English

PETKIT

FRESH ELEMENT 3 NEW

INSTRUCTION MANUAL

English ---------- 1 - 20
Deutsch --------- 21 - 39
En français ------- 40 - 58
Português ------- 59 - 77
Español --------- 78 - 96
日本語 ---------- 97 - 115
繁体 ----------- 116 - 133
한국어 ---------- 134 - 152
Italiano --------- 153 - 171
Русский --------- 172 - 190

Please read the User Manual before using this product and store the User Manual in an appropriate place.

TABLE OF CONTENTS

User warning ---------- 3
User safety guide ---------- 3、4
List of components and parts ---------- 5
Product summary ---------- 6、7
Quick setup (device setup) ---------- 8
Quick setup (opening top lid and adding food) ---------- 9、10
Using the App ---------- 11
Indication lights ---------- 12
Cleaning the device ---------- 13、14、15
Installation guide ---------- 16、17
FAQ ---------- 18
Basic specifications ---------- 19
Harmful Substances ---------- 19

Note: This User Manual can be used for the 3L and 5L versions of the PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW Smart Pet Feeder. Each is operated in the same way. This User Manual uses the 3L version as an example.

USER WARNING

- Thank you for choosing PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW. We at PETKIT have done our best to make life easier for you and your pets with technology.
- Before using, please carefully read the User Manual. By setting up or using the device, you agree that you have already read and accepted the safety guidelines listed below.
- PETKIT is not responsible, nor does it accept any legal responsibility,for any accidents or losses caused by improper use of this device.
- PETKIT reserves the right to interpret and modify this notice.

USER SAFETY GUIDE

* Failure to follow the safety guide outlined below may result in device malfunction or other unexpected accidents.
- Only setup and use the device as instructed in the User's Manual.
- This device is not recommended for pets younger than 3 months.
- Please only use indoors.
- This device only uses a small amount of power, however it may still leak power if pets chew on the wire. Please guide the cat to use it correctly.
- Only use the provided power adapter. Otherwise, you may damage the device or cause a risk to safety.
- Please make sure the device is placed on a level surface. Do not overturn the device, or it may not function properly.
- Do not drop all items except pet dry food into the food storage container, or the device will not function properly, and it may even endanger the safety of the pet.

USER SAFETY GUIDE

- In order to prevent your pet from overturning this device, we recommend placing it in a corner or against a wall.
- When dispensing food, please do not obstruct the dispenser opening.
- It is forbidden to immerse or soak the main body of the device in water.
- If you plan on leaving this device unused and unmoved for long periods of time, use the power adapter to charge the device occasionally to avoid reducing the service life of lithium batteries.
- To avoid interfering with the scale function of the food bowl, do not place heavy items in the food bowl made of 304 stainless steel.
- Children should only be allowed to operate this device under the supervision of an adult.
- In order to avoid unnecessary damage or injury, only repair technicians should be allowed to repair this device.
- If you encounter any problems operating this device, please contact customer service at 400-087-0203.

LIST OF COMPONENTS AND PARTS

*Before setting up your device, please make sure you have all the necessary parts.

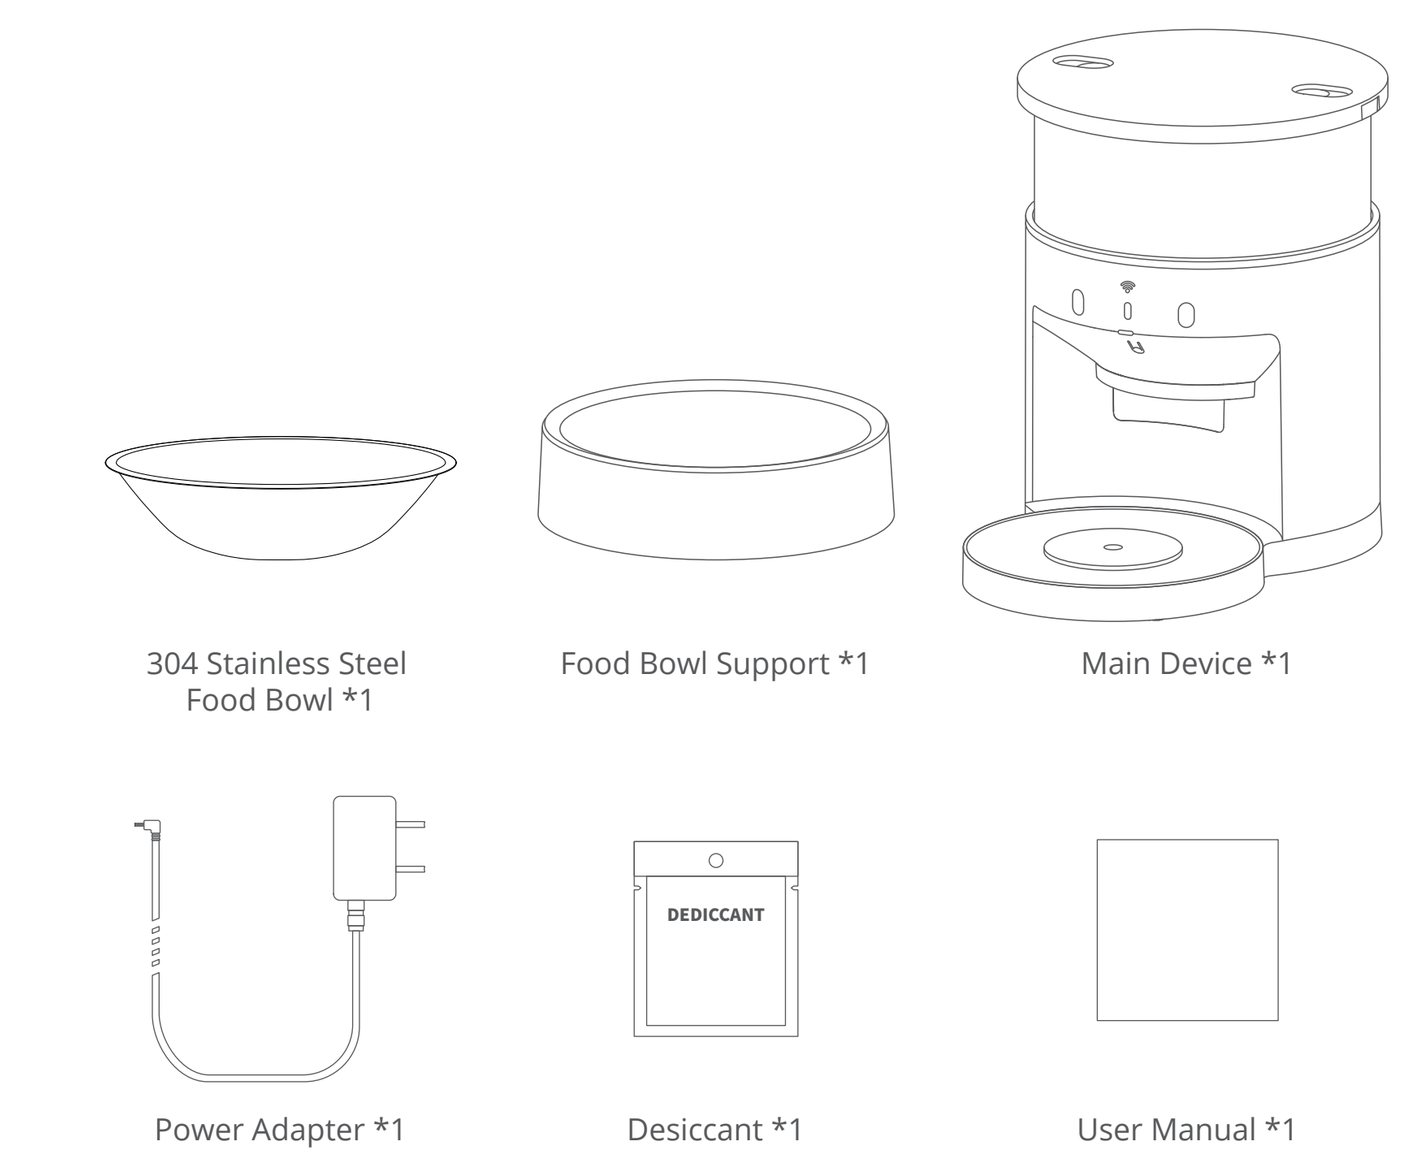

PRODUCT SUMMARY

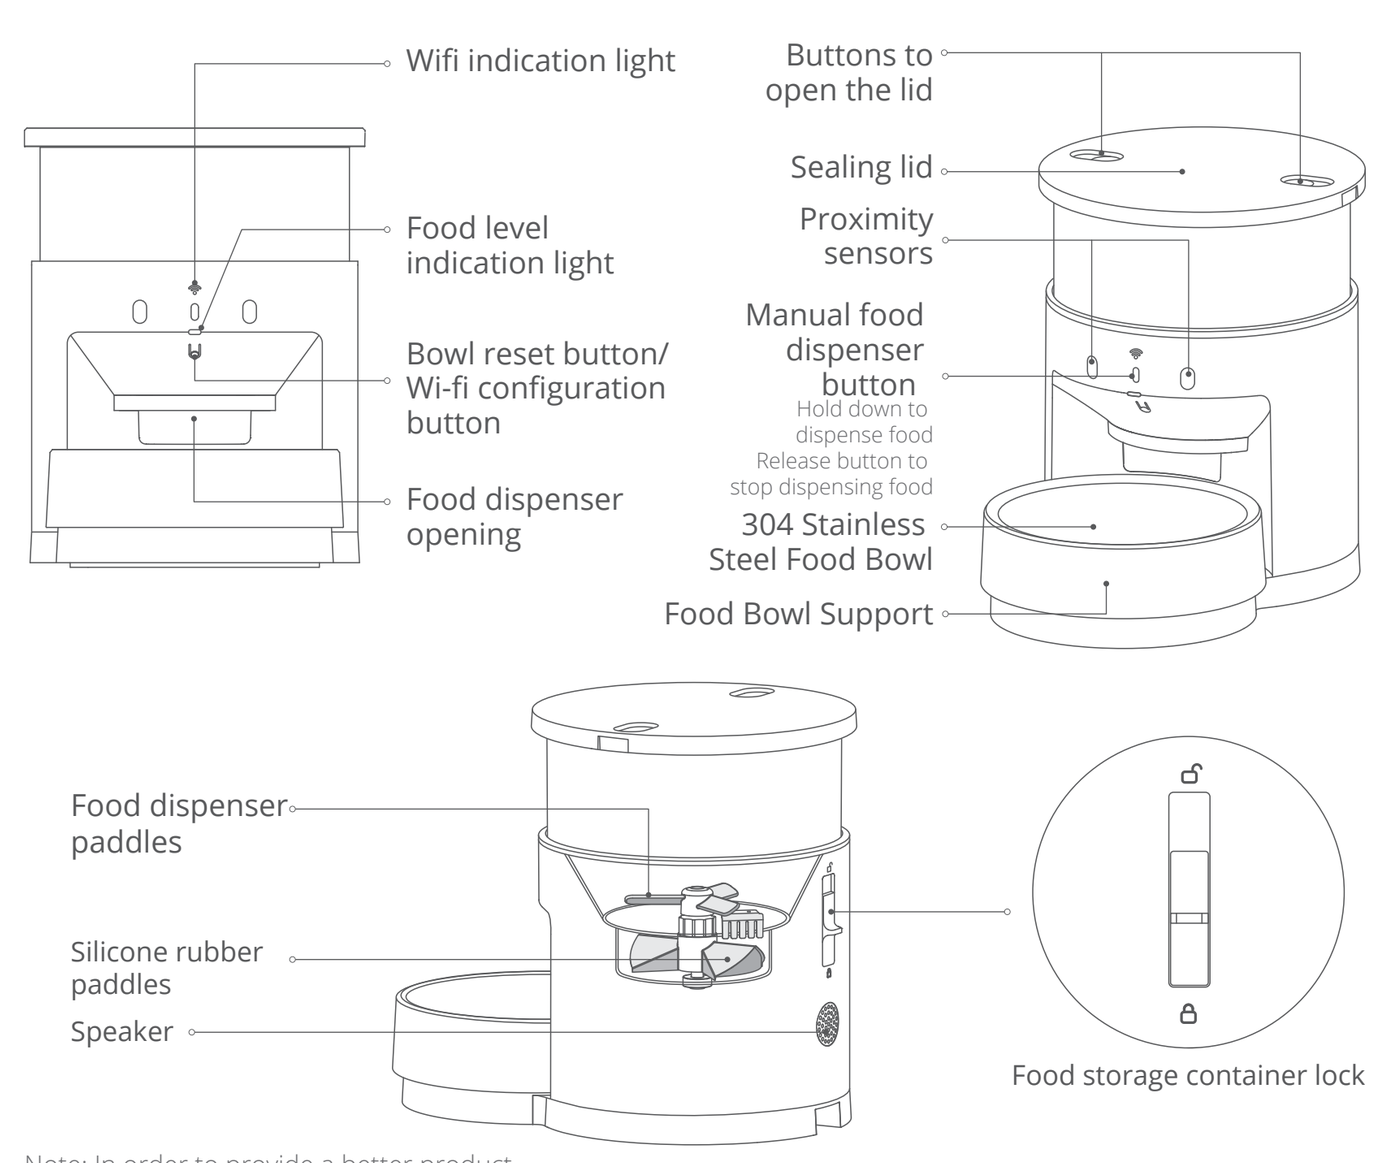

Note: In order to provide a better product, we will make periodic product enhancements. If the illustrations do not match what you see on the device, please refer to the device as standard.

PRODUCT SUMMARY

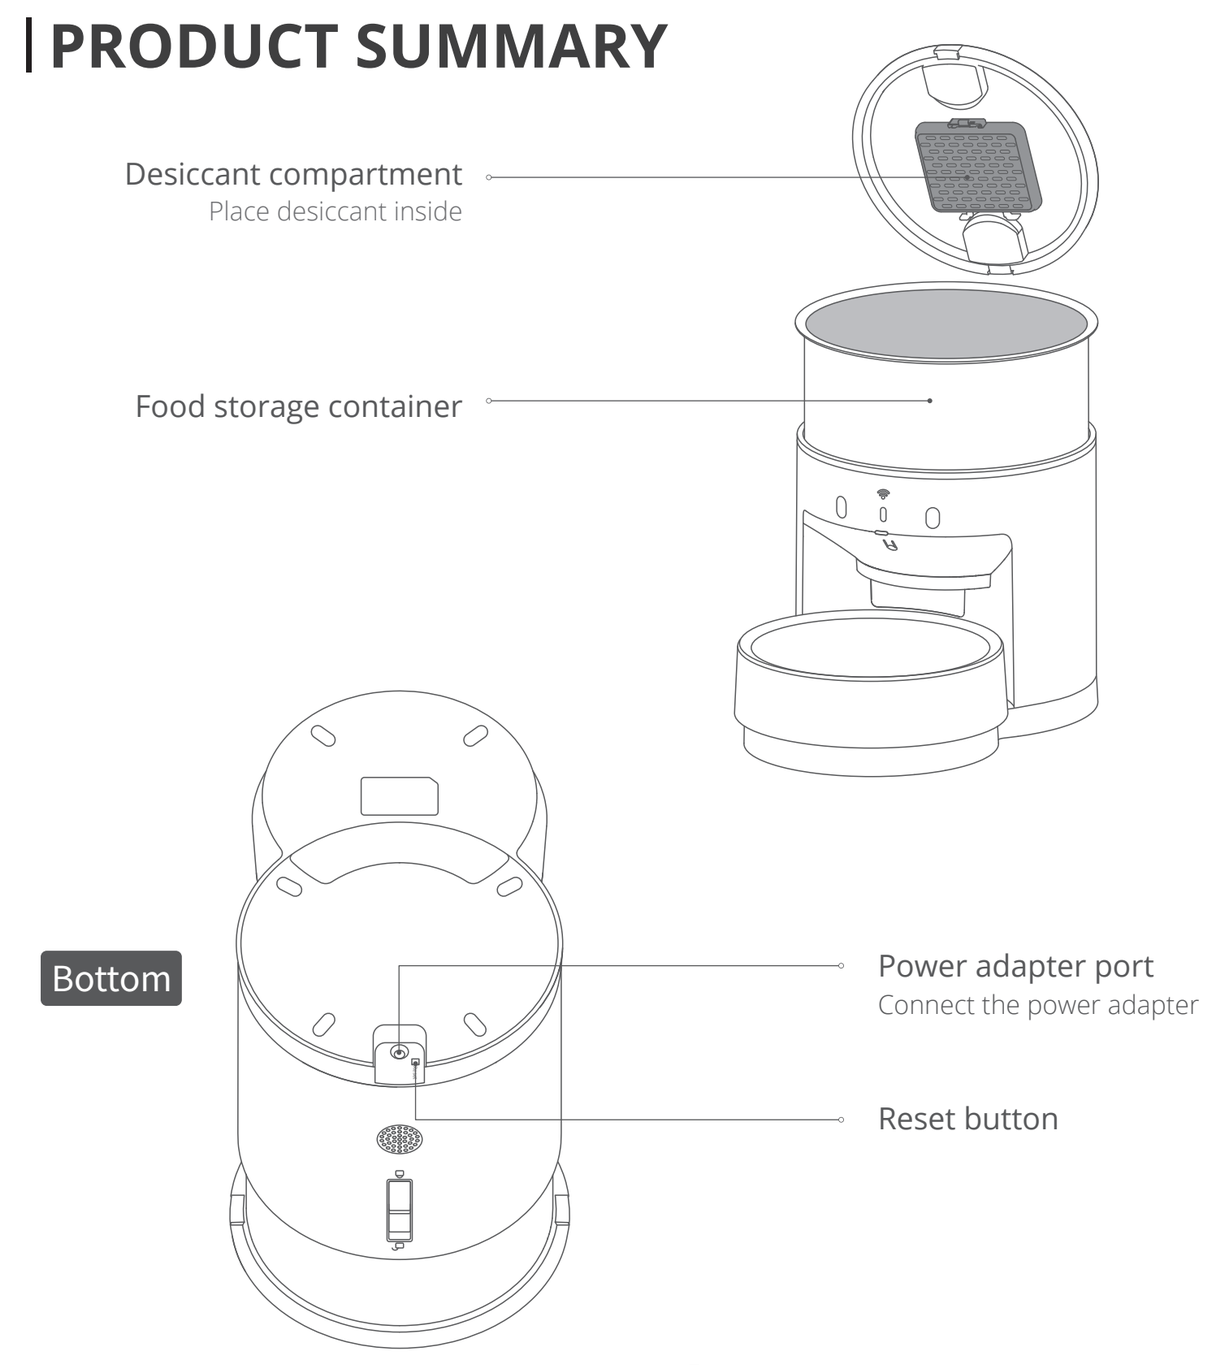

QUICK SETUP (DEVICE SETUP)

1 Connect the power adapter

Take out the power adapter cord and attach it to the power adapter port on the bottom of the main device.

2 Device setup

1. Place the main device on a level surface.
2. Attach food bowl support to the main device. The magnet guides should ensure it connects in the appropriate location on the main device and the 304 stainless steel bowl is placed in the correct position. (As shown in the illustration below)

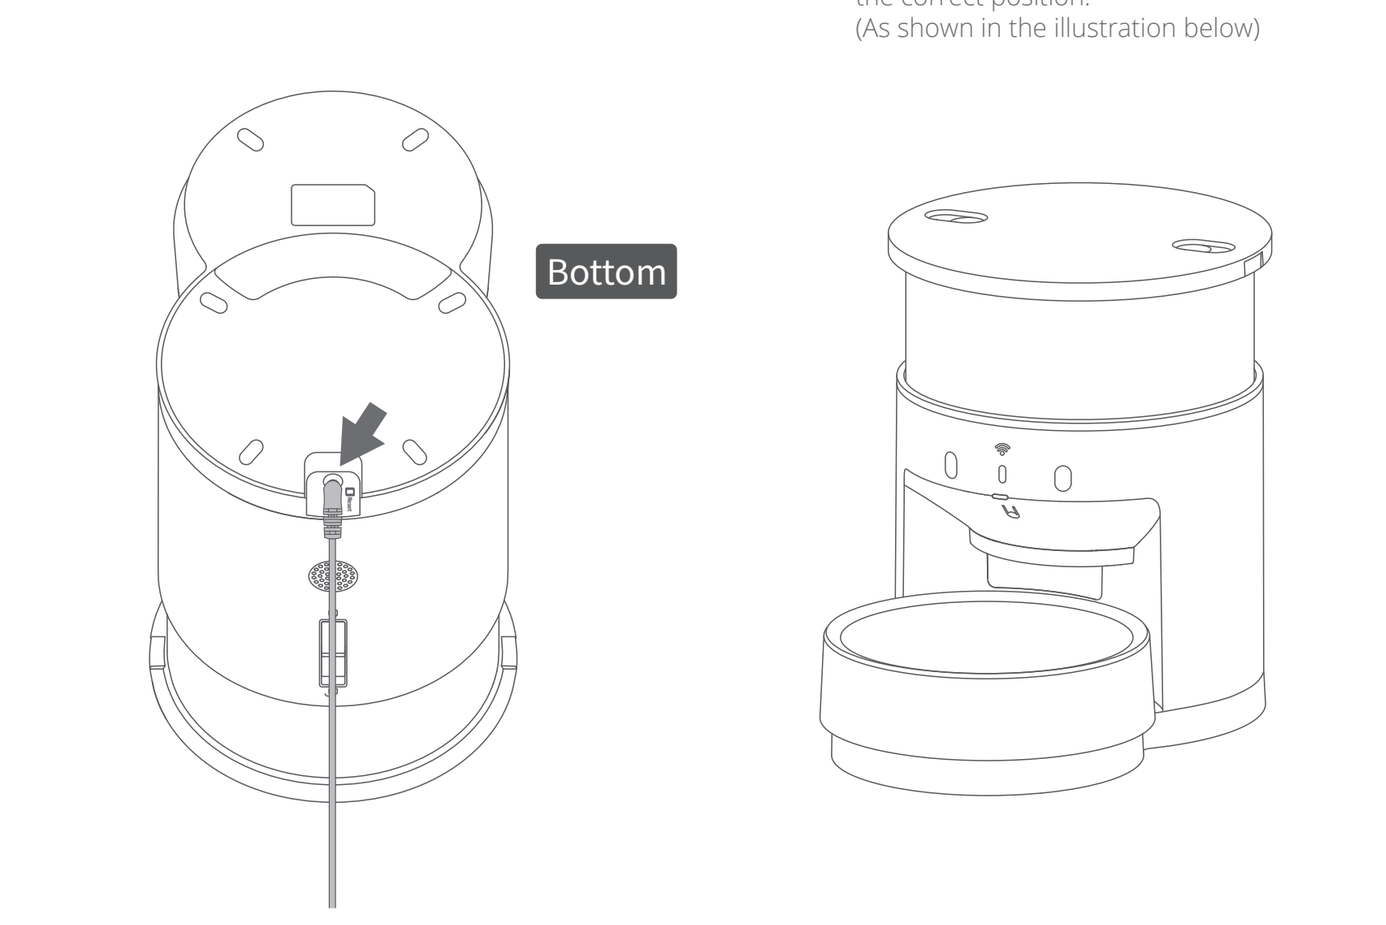

QUICK SETUP (OPENING THE TOP LID AND ADDING FOOD)

1 Open the top lid

Pull the buttons on the top lid to both sides, then lift the top lid up and out.

2 Insert Desiccant

Place the top lid on a level surface and open the desiccant compartment, lay the desiccant packet inside, then close the desiccant compartment.

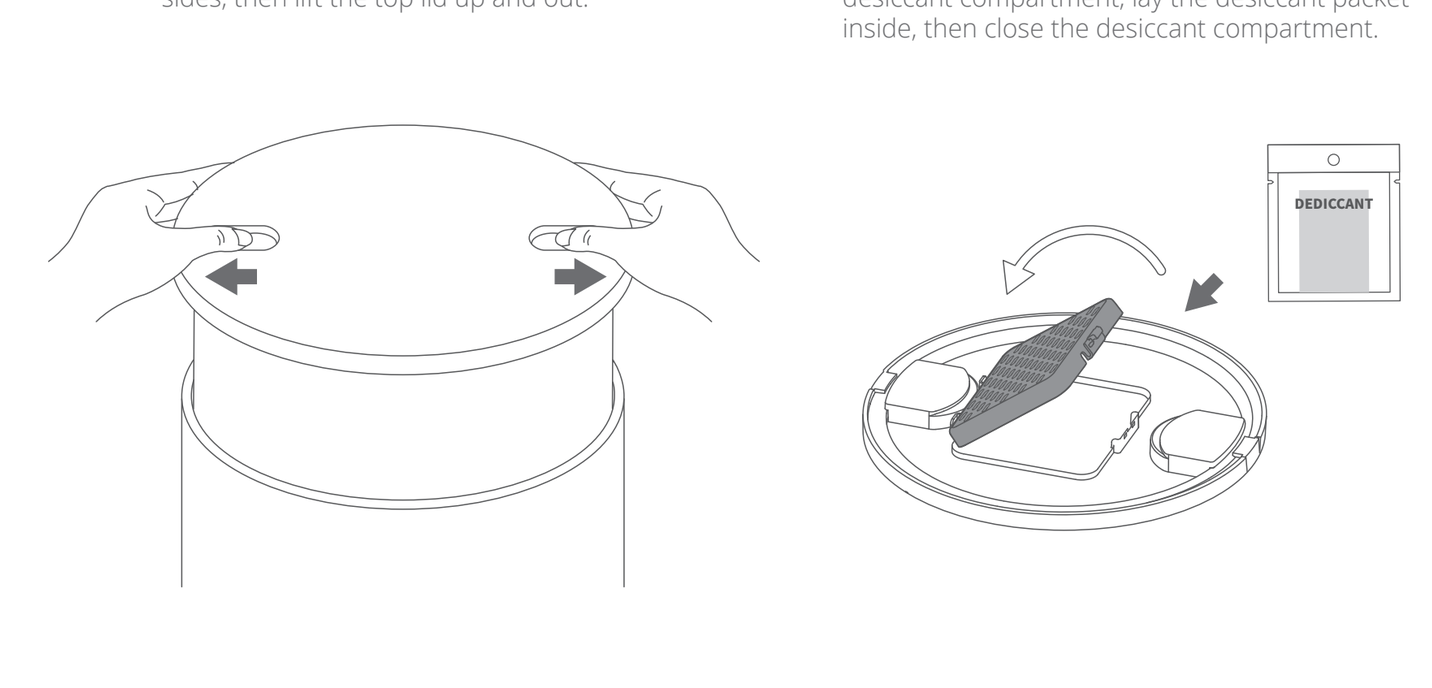

QUICK SETUP (OPENING THE TOP LID AND ADDING FOOD)

3 Add Pet Food

Add pet food. (Do not exceed the Max line)
*Make sure the pellet size of the pet food is appropriate.

4 Put the top lid back on

Pull the buttons to both sides, at the same time, put the top lid back on.

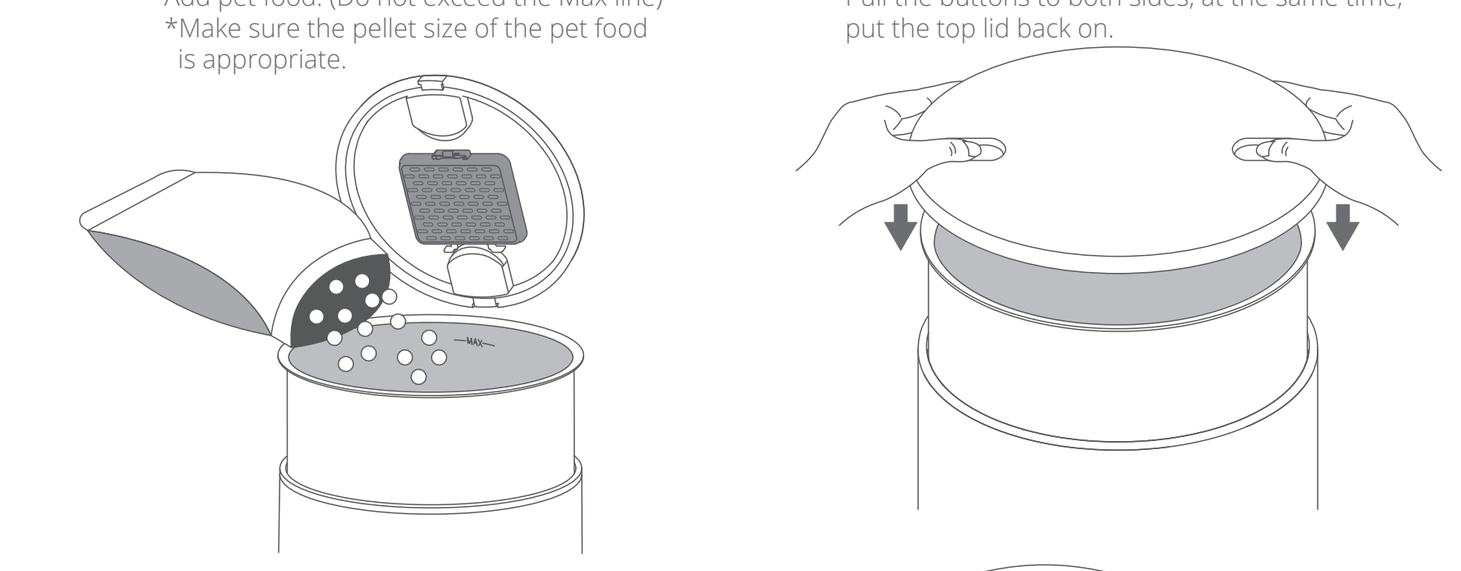

5 Manually dispense food

Hold down to dispense food
Release button to stop dispensing food.

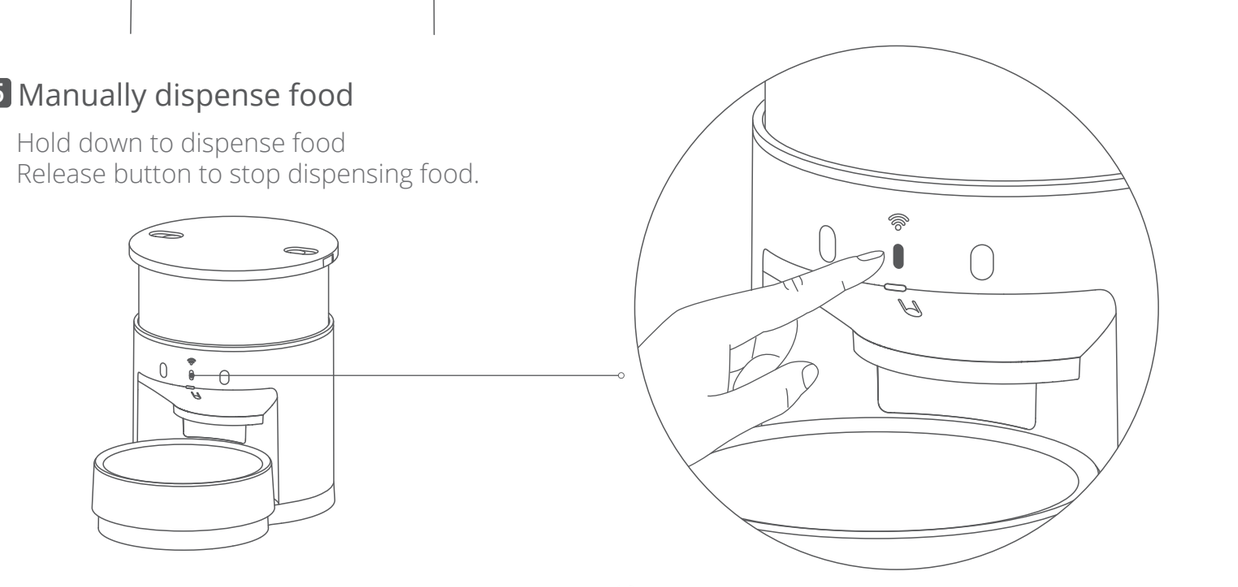

USING THE APP

1 Connect the App

Download the PETKIT App and complete your registration via the App. Go to the App's main page and follow the instructions to add the PETKIT Fresh Element 3 Smart Pet Feeder and connect your device.

Scan QR Code to download the "PETKIT" App

2 Use the App to remotely control food dispensing

Using the App, you can set a feeding schedule. The pet feeder will automatically dispense food each day based on your settings. When your pet has eaten, you will receive a notification. This can help you better control when your pets eat and how much they eat each time.

INDICATION LIGHTS

Indication Light	Status
Wi-fi light is blinking slowly	Device is offline, there is no internet connection
Wi-fi light is blinking quickly	Device is in the ready to connect Wi-fi state
Wi-fi light is on (constant)	Device is connected to the internet
Wi-fi light is off	Indicator is set to off
Food level indication light is on (constant orange light)	There is an insufficient quantity of food in the food container unit.
Food level indication light is blinking orange and green	The device is malfunctioning. Check the App for more information.
Food level indication light is off	The food level is adequate.
Food level indication light is blinking orange	Low battery warning

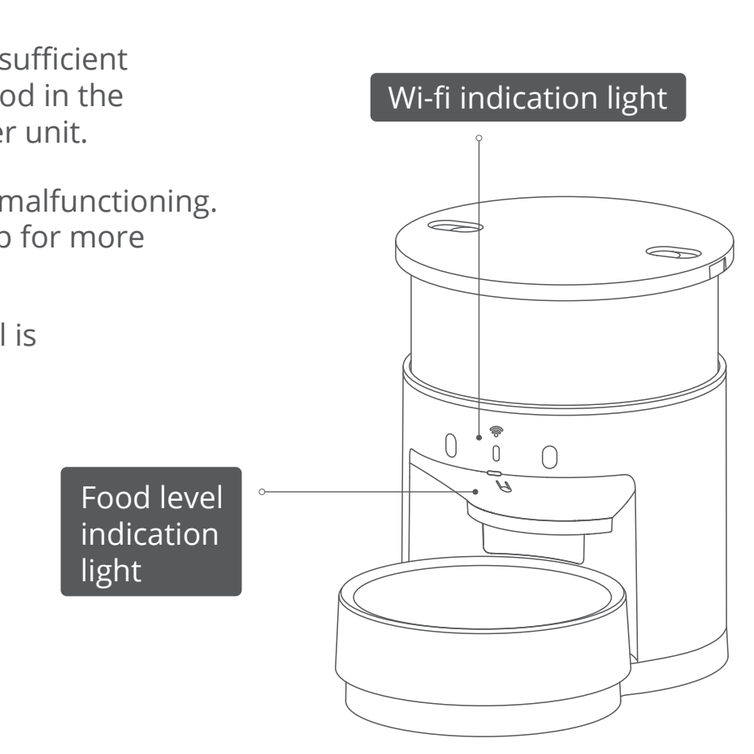

CLEANING THE DEVICE

(This product does not come with a screwdriver. Screwdriver must be purchased separately.)

Scan QR code for an instructional video on how to clean the device

CLEANING THE DEVICE

1 Unlock the food storage container

Press Ⓐ up until it is in the " 🔓 " position.

2 Remove the food storage container

Take off the top lid, rotate the food storage container counter-clockwise to the end, and take it out upward.

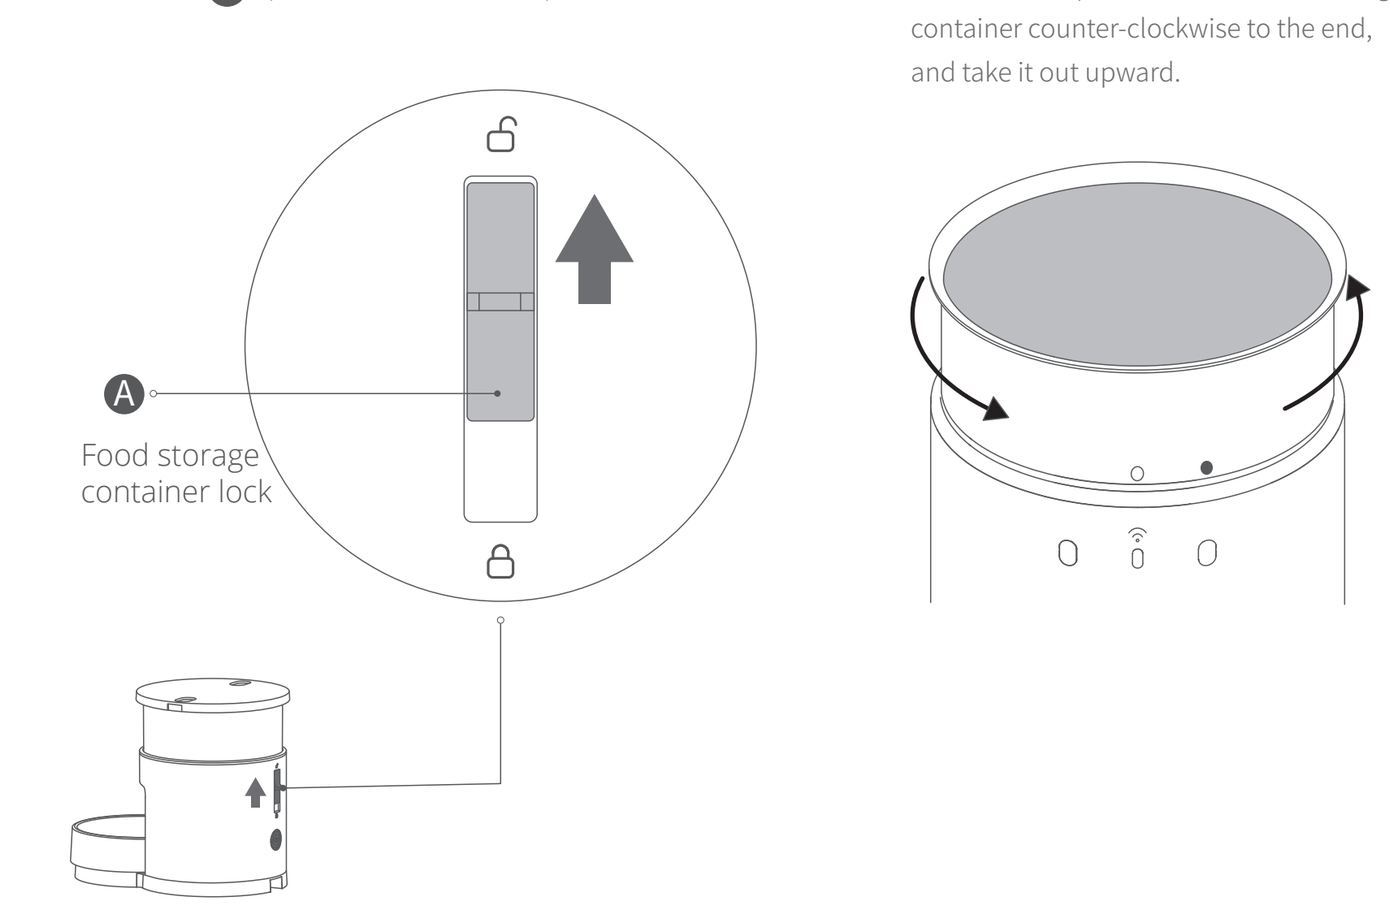

CLEANING THE DEVICE

3 Remove the cover for the silicone rubber paddles

Turn over the food storage container. Press outward on Ⓑ.
At the same time, rotate Ⓒ clockwise to the end, and take it off.

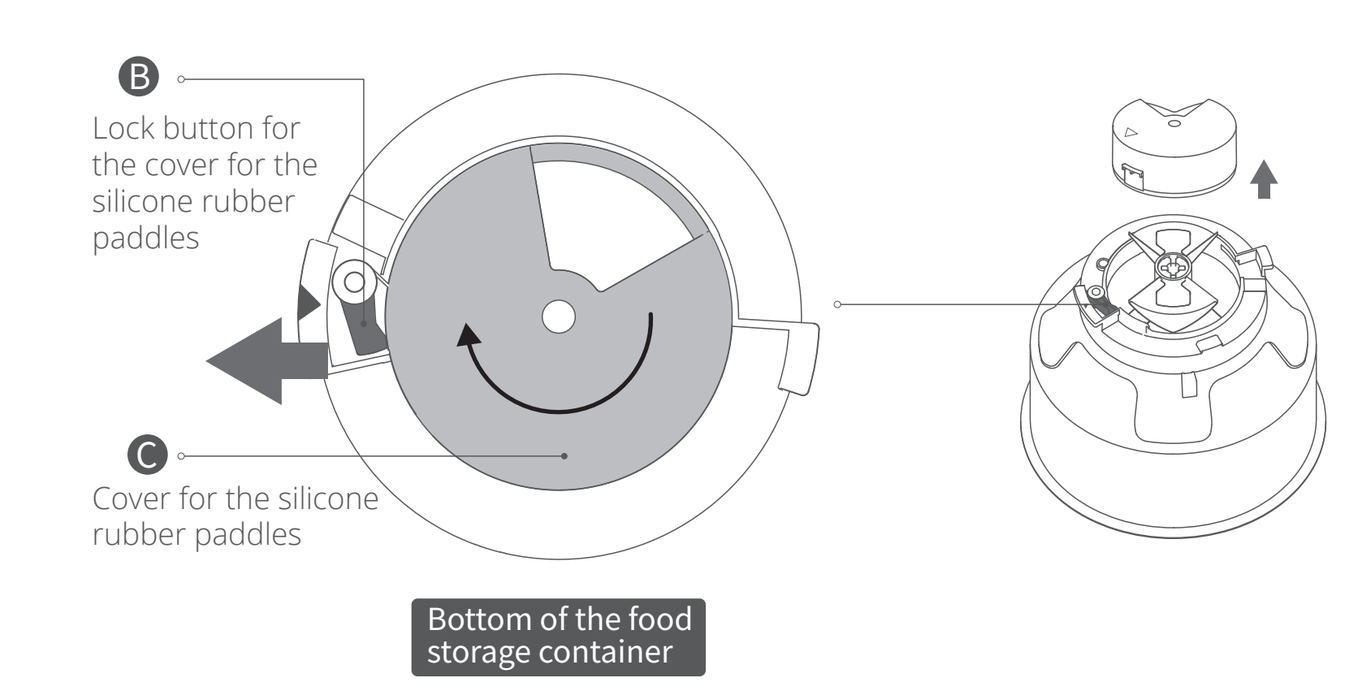

*Please let air-dry after washing and re-install the food storage container and food bowl one by one.

INSTALLATION GUIDE

1 Install the cover for the silicone rubber paddles

Line up the grooves, press down on Ⓒ and rotate counterclockwise until both of the " ▲ " are aligned.

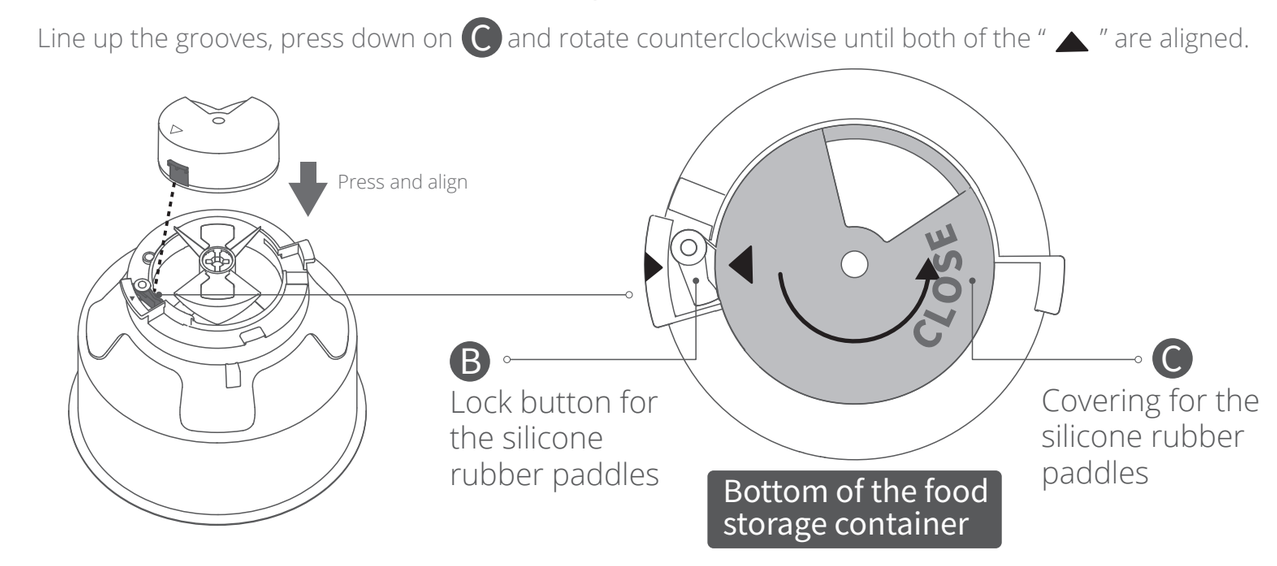

2 Place the food storage container back into the device

Align the " ○ " symbol on the food storage container with the " 📶 " symbol on the outside of the main device, then place down the food storage container.

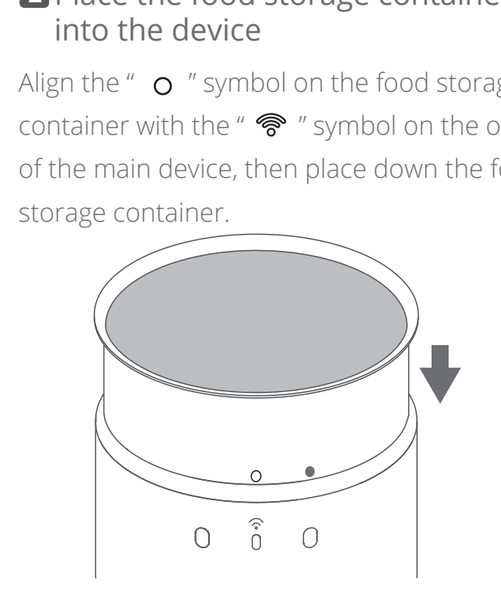

INSTALLATION GUIDE

3 Rotate the food storage container

Rotate the food storage container until the " ● " symbol is aligned with the " 📶 " symbol.

4 Lock the food storage container

Press down on Ⓐ until it is in the " 🔒 " position.
Put on the top lid and make sure the rest of the device is properly set up.

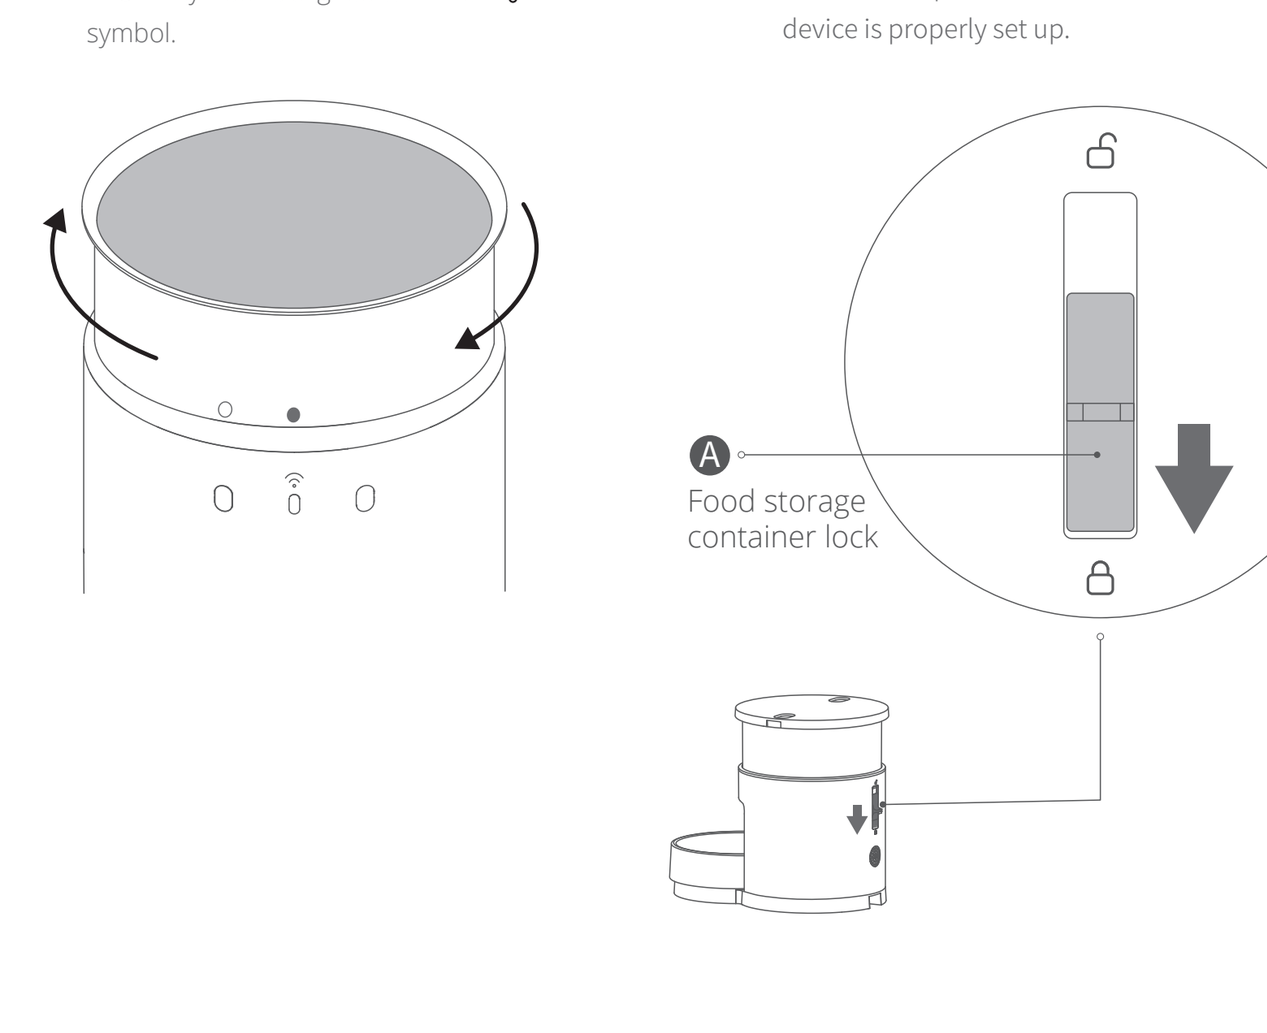

FAQ

I. After connecting the power cable, the device does not show any response.

The device has a lithium battery. If the battery is completely depleted, the device will charge the battery first before powering on. Please wait for 10 minutes, and the device should return to functioning as normal.

II. If I don't plan on using the product for an extended period of time, how should I turn it off?

The device has a lithium battery. If you do not need to use the device for an extended period of time, you must turn the device off yourself. At the same time, hold down the bowl reset button together with the manual food dispenser button for 5 seconds. After you hear relevant voice notification, you can let go. The next time you use the device, all you need to do is plug in the power adapter cord, and it will turn on automatically.

III. How to maintain the built-in lithium battery?

We do not recommend relying only on the lithium battery for power when using the device. If the lithium battery is almost depleted, make sure to charge it again immediately, or it may negatively impact the lifetime of the battery. Make sure to charge the battery at least once every 6 months if you are not otherwise using the device.

IV. How do I use the food bowl reset button?

Press the food bowl reset button once to reset the weight in the food bowl. Usually, you'll need to reset the food bowl weight once you've put it back in place after each cleaning.

V. Reset button:

Use a pen or other pointed object to press reset button, and hold it down for 10 seconds to restart the device.

VI. Questions about the steel food bowl

1. There are spots of color on the device (Explanation: a protective powder is applied to the devices when they are being shipped out from the manufacturing plant. If not cleaned off before use, they may leave yellow marks or darker materials, for example.
   Solution: Use warm water, white vinegar, and a soft cleaning cloth or scouring pad to clean the inside and outside of the device.)
2. Rust on the product (if the surface of the product is not properly cleaned, or there is food residue, it is easy to form rust on the surface in case of long-term contact with water.
   Solution: Before and after using the device, thoroughly clean the device. If it is not used for a long time, it should be dried and stored in a cool and dry place.)
3. Questions about magnets (Explanation: 304# material stainless steel is not normally magnetic. However, during the manufacturing process, due to technological needs, the stretching process results in material magnetism [weak magnetism]. Especially in the position of high tensile stretch, it is easy to produce magnetism, which is a normal phenomenon.)

BASIC SPECIFICATIONS

Product Name	PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW
Product Code	P560 (3L) / P560 (5L)
Total dimensions	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
Intended uses	For cats and small breed dogs
Product weight	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
Wireless connectivity	Wi-fi
Rated voltage	6V ⎓
Rated power	6W
Batter capacity	2600mAH

Disposal

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation,that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and ; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC warning

- English:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:
Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

Deutsch

PETKIT

FRISCHEELEMENT 3 NEU
BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem geeigneten Ort auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Benutzerwarnung ---- 23
Benutzersicherheitshandbuch ---- 23, 24
Liste der Komponenten und Teile ---- 25
Produktübersicht ---- 26, 27
Schnelleinrichtung (Geräteeinrichtung) ---- 28
Schnelle Einrichtung (Öffnen des oberen Deckels und Hinzufügen von Lebensmitteln) ---- 29, 30
Verwenden der App ---- 31
Anzeigelampen ---- 32
Gerät reinigen ---- 33, 34, 35
Installationsanleitung ---- 36, 37
FAQ ---- 38
Grundlegende Spezifikationen ---- 39
Gefährliche Substanzen ---- 39

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung kann für die 3L- und 5L-Versionen das PETKIT FRISCHEELEMENT 3 NEU des Smart Pet Feeder verwendet werden. Beide werden auf die gleiche Weise bedient.
In dieser Bedienungsanleitung wird die 3-Liter-Version als Beispiel verwendet.

BENUTZERWARNUNG

- Vielen Dank, dass Sie sich für das PETKIT FRISCHEELEMENT 3 NEU entschieden haben. Wir von PETKIT haben unser Bestes getan, um Ihnen und Ihren Haustieren das Leben durch Technologie zu erleichtern.
- Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Durch das Einrichten oder Verwenden des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- PETKIT ist weder verantwortlich noch übernimmt es eine rechtliche Verantwortung für Unfälle oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Geräts verursacht werden.
- PETKIT behält sich das Recht vor, diesen Hinweis zu interpretieren und zu ändern.

BENUTZERSICHERHEITSHANDBUCH

*** Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitsrichtlinien kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unerwarteten Unfällen führen.**

- Richten Sie und verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch ein.
- Dieses Gerät wird nicht für Haustiere unter 3 Monaten empfohlen.
- Bitte nur in Innenräumen verwenden.
- Dieses Gerät verbraucht nur wenig Strom, kann jedoch dennoch Strom verlieren, wenn Haustiere am Kabel kauen. Bitte führen Sie die Katze, um sie richtig zu benutzen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Andernfalls können Sie das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht.
- Drehen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.

BENUTZERSICHERHEITSHANDBUCH

- Um ein Umdrehen dieses Geräts zu verhindern, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren.
- Bitte verstopfen Sie beim Ausgeben von Lebensmitteln nicht die Spenderöffnung.
- Es ist verboten, den Hauptteil des Geräts in Wasser zu tauchen oder zu tränken.
- Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit unbenutzt und unbewegt verwenden möchten, laden Sie das Gerät gelegentlich mit dem Netzteil auf, um die Lebensdauer von Lithiumbatterien nicht zu verkürzen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände in die Lebensmittelschale aus Edelstahl 304, um die Skalierungsfunktion der Futternapf nicht zu beeinträchtigen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Um unnötige Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, dieses Gerät darf nur von Reparaturtechnikern repariert werden.
- Wenn Sie Probleme beim Betrieb dieses Geräts haben, wenden Sie sich unter der Nummer 400-087-0203 an den Kundendienst.

LISTE DER KOMPONENTEN UND TEILE

*Vergewissern Sie sich vor dem Einrichten Ihres Geräts, dass Sie über alle erforderlichen Teile verfügen.

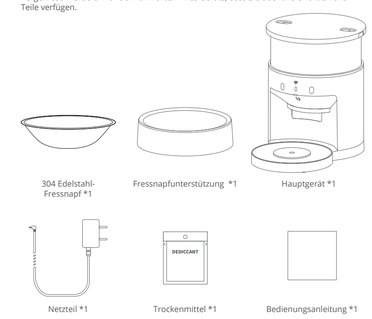

PRODUKTÜBERSICHT

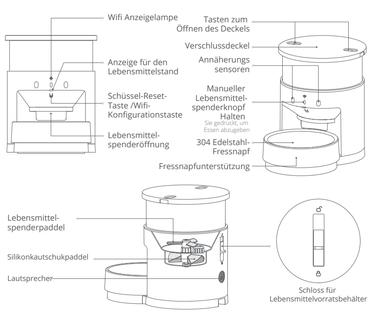

Hinweis: Um ein besseres Produkt bereitzustellen, werden wir regelmäßig Produktverbesserungen vornehmen. Wenn die Abbildungen nicht mit den Angaben auf dem Gerät übereinstimmen, beziehen Sie sich standardmäßig auf das Gerät.

PRODUKTÜBERSICHT

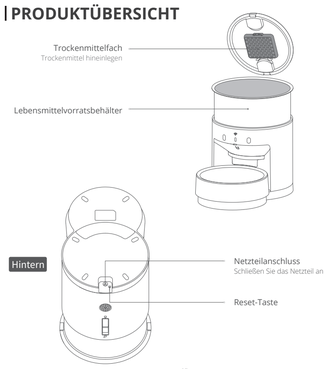

SCHNELLEINRICHTUNG (GERÄTEEINRICHTUNG)

1 Schließen Sie das Netzteil an

Nehmen Sie das Netzteilkabel heraus und schließen Sie es an den Netzteilanschluss an der Unterseite des Hauptgeräts an.

2 Geräteeinrichtung

1. Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche.
2. Befestigen Sie die Fressnapfunterstützung Hauptgerät. Die Magnetführungen sollten sicherstellen, dass sie an der richtigen Stelle am Hauptgerät angeschlossen sind und die Edelstahlschale 304 in der richtigen Position platziert ist.
(Wie in der Abbildung unten gezeigt)

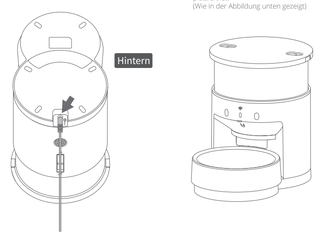

SCHNELLE EINRICHTUNG (ÖFFNEN DES OBEREN DECKELS UND HINZUFÜGEN VON LEBENSMITTELN)

1 Öffnen Sie den oberen Deckel

Ziehen Sie die Knöpfe am oberen Deckel nach beiden Seiten und heben Sie den oberen Deckel nach oben und außen.

2 Trockenmittel einlegen

Setzen Sie den oberen Deckel auf eine ebene Fläche und öffnen Sie das Trockenmittelfach, legen Sie das Trockenmittelpaket hinein und schließen Sie das Trockenmittelfach.

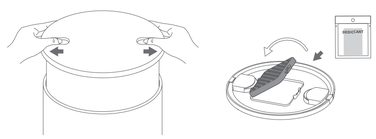

SCHNELLE EINRICHTUNG (ÖFFNEN DES OBEREN DECKELS UND HINZUFÜGEN VON LEBENSMITTELN)

3 Fügen Sie Tiernahrung hinzu

Fügen Sie Tiernahrung hinzu. (Überschreiten Sie nicht die Max-Linie)
* Stellen Sie sicher, dass die Pelletgröße des Tierfutters angemessen ist.

4 Setzen Sie den oberen Deckel wieder auf

Ziehen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten gleichzeitig und setzen Sie den oberen Deckel wieder auf.

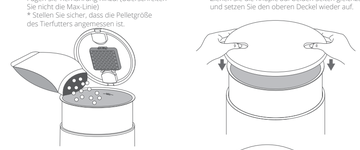

5 Essen manuell ausgeben

Halten Sie gedrückt, um Essen abzugeben. Lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe von Lebensmitteln zu beenden.

VERWENDEN DER App

1 Verbinden Sie die App

Laden Sie die PETKIT App herunter und schließen Sie Ihre Registrierung über die App ab. Gehen Sie zur Hauptseite der App und befolgen Sie die Anweisungen, um den PETKIT Fresh Element 3 Smart Pet Feeder hinzuzufügen und Ihr Gerät anzuschließen

Scannen Sie den QR-Code, um die App "PETKIT" herunterzuladen

2 Verwenden Sie die App, um die Lebensmittelausgabe aus der Ferne zu steuern

Mit der App können Sie einen Fütterungsplan festlegen.
Der Futterautomat gibt jeden Tag automatisch Futter aus, basierend auf Ihren Einstellungen. Wenn Ihr Haustier gefressen hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dies kann Ihnen helfen, besser zu kontrollieren, wann Ihre Haustiere fressen und wie viel sie jedes Mal fressen.

ANZEIGELAMPEN

Anzeigelampe	Status
Wifi-Licht blinkt langsam	Device is offline, there is no internet connection
Wifi-Licht blinkt schnell	Device is in the ready to connect Wi-fi state
Wifi Licht ist an (konstant)	Device is connected to the internet
Wifi-Licht ist aus	Indicator is set to off
Die Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand leuchtet (konstantes orangefarbenes Licht)	In der Lebensmittelbehältereinheit befindet sich eine unzureichende Lebensmittelmenge.
Die Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand blinkt orange und grün	Das Gerät funktioniert nicht richtig. Überprüfen Sie die App für weitere Informationen.
Die Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand ist aus	Das Lebensmittelniveau ist ausreichend.
Die Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand blinkt orange	Warnung vor niedrigem Batteriestand

GERÄT REINIGEN

(Dieses Produkt wird ohne Schraubendreher geliefert. Der Schraubendreher muss separat erworben werden.)

Scannen Sie den QR-Code nach einemAnleitungsvideo zum Reinigen des Geräts

GERÄT REINIGEN

1 Entriegeln Sie den Lebensmittelvorratsbehälter

Drücken Sie **A**, bis es sich in der Position 🔓 befindet.

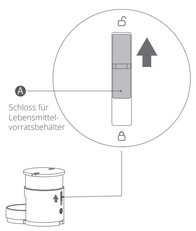

2 Entfernen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter

Nehmen Sie den oberen Deckel ab, drehen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende und nehmen Sie ihn nach oben heraus.

GERÄT REINIGEN

3 Entfernen Sie die Abdeckung für die Silikonkautschukpaddel

Drehen Sie den Vorratsbehälter für Lebensmittel um. Drücken Sie nach außen auf **B**. Drehen Sie gleichzeitig **C** im Uhrzeigersinn bis zum Ende und nehmen Sie es ab.

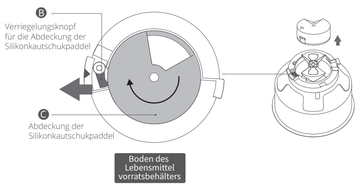

*Bitte lassen Sie es nach dem Waschen an der Luft trocknen und setzen Sie den Vorratsbehälter und die Vorratsschale nacheinander wieder ein.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1 Installieren Sie die Abdeckung für die Silikonkautschukpaddel

Richten Sie die Rillen aus, drücken Sie auf **C** und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis beide " ▲ " ausgerichtet sind.

2 Stellen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter wieder in das Gerät

Richten Sie das Symbol " ○ " am Vorratsbehälter für Lebensmittel mit dem Symbol " 🔒 " an der Außenseite des Hauptgeräts aus und stellen Sie den Vorratsbehälter für Lebensmittel ab.

INSTALLATIONSANLEITUNG

3 Drehen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter

Drehen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter, bis das Symbol " ● " mit dem Symbol " 🔒 " übereinstimmt.

4 Verschließen Sie den Lebensmittelvorratsbehälter

Drücken Sie auf **A**, bis es sich in der Position " 🔒 " befindet. Setzen Sie den oberen Deckel auf und stellen Sie sicher, dass der Rest des Geräts richtig eingerichtet ist.

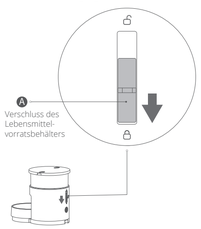

FAQ

I. Nach dem Anschließen des Netzkabels zeigt das Gerät keine Reaktion an.

Das Gerät verfügt über eine Lithiumbatterie. Wenn der Akku vollständig entladen ist, lädt das Gerät den Akku zuerst auf, bevor es eingeschaltet wird. Bitte warten Sie 10 Minuten, und das Gerät sollte wieder normal funktionieren.

II. Wie soll ich das Produkt ausschalten, wenn ich nicht vorhabe, es über einen längeren Zeitraum zu verwenden?

Das Gerät verfügt über eine Lithiumbatterie. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden müssen, müssen Sie das Gerät selbst ausschalten. Halten Sie gleichzeitig die Reset-Taste der Fressnapf zusammen mit der Taste für den manuellen Lebensmittelspender 5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem Sie die entsprechende Sprachbenachrichtigung gehört haben, können Sie loslassen. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal verwenden, müssen Sie nur das Netzteilkabel anschließen und es wird automatisch eingeschaltet.

III. Wie wird die eingebaute Lithiumbatterie gewartet?

Wir empfehlen, sich bei der Verwendung des Geräts nicht nur auf die Lithiumbatterie zu verlassen. Wenn die Lithiumbatterie fast leer ist, laden Sie sie sofort wieder auf, da sie sich sonst negativ auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mindestens alle 6 Monate wechseln, wenn Sie das Gerät nicht anderweitig verwenden.

IV. Wie verwende ich die Reset-Taste der Fressnapf?

Drücken Sie einmal die Reset-Taste der Futternapf, um das Gewicht in der Fressnapf zurückzusetzen. Normalerweise müssen Sie das Gewicht der Futternapf zurücksetzen, sobald Sie sie nach jeder Reinigung wieder eingesetzt haben.

V. Reset-Taste

Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Stift oder einem anderen spitzen Objekt und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

VI. Fragen zur stahlen Fressnapf

1.Das Gerät weist Farbflecken auf (Erläuterung: Beim Versand aus der Produktionsanlage wird ein Schutzpulver auf die Geräte aufgetragen. Wenn sie vor dem Gebrauch nicht gereinigt werden, können sie beispielsweise gelbe Flecken oder dunklere Materialien hinterlassen.Lösung: Verwenden Sie warmes Wasser, weißen Essig und ein weiches Reinigungstuch oder ein Scheuerschwamm, um die Innen- und Außenseite des Geräts zu reinigen.)
2.Rost auf dem Produkt (wenn die Oberfläche des Produkts nicht ordnungsgemäß gereinigt wurde oder Speisereste vorhanden sind, kann sich bei längerem Kontakt mit Wasser leicht Rost auf der Oberfläche bilden. Lösung: Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch gründlich. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es getrocknet und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.)
3.Fragen zu Magneten (Erläuterung: 304# Material Edelstahl ist normalerweise nicht magnetisch. Während des Herstellungsprozesses führt der Streckprozess jedoch aufgrund technologischer Anforderungen zu Materialmagnetismus [schwacher Magnetismus]. Insbesondere in der Position mit hoher Zugdehnung ist dies der Fall ist leicht zu erzeugen, was ein normales Phänomen ist.)

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	PETKIT-FRISCHEELEMENT 3 NEU
Produktcode	P560 (3L) / P560 (5L)
Gesamtabmessungen	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
Verwendungszweck	Für Katzen und Hunde kleiner Rassen
Produktgewicht	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
Kabellose Verbindung	Wi-fi
Nennspannung	6V ⎓
Nennleistung	6W
Batteriekapazität	2600mAH

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

Enfrançais

PETKIT

FRESH ELEMENT 3

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit puis conservez-le dans un endroit approprié.

SOMMAIRE

Notice à l'attention de l'utilisateur - 42
Instructions relatives à la sécurité - 42, 43
Liste des composants et des pièces - 44
Présentation du produit - 45, 46
Guide rapide (installation du dispositif) - 47
Guide rapide (ouverture du couvercle et recharge en aliments) - 48, 49
Utilisation de l'application - 50
Voyants - 51
Nettoyage de l'appareil - 52, 53, 54
Guide d'installation - 55, 56
FAQ - 57
Spécifications de base - 58
Substances nocives - 58

Remarque : ce manuel de l'utilisateur peut être utilisé pour les versions 3L et 5L de l'alimentateur intelligent pour animaux PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW.
Le fonctionnement est le même pour les deux versions. Ce manuel de l'utilisateur prend la version 3L comme exemple.

NOTICE A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

- Merci d'avoir choisi PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW. Chez PETKIT, nous faisons de notre mieux pour vous faciliter la vie, à vous et à vos animaux, grâce à la technologie.
- Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Si vous installez ou utilisez ce produit, cela indiquera que vous avez lu soigneusement et que vous avez accepté les instructions ci-dessous relatives à la sécurité.
- PETKIT ne saurait pas être tenue responsable ni n'assumera aucune responsabilité juridique en cas d'incident ou de dommages causés suite à une mauvaise utilisation de cet appareil.
- PETKIT se réserve le droit d'interprétation et de révision de cette notice.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ

*** Le non respect des clauses suivantes peut conduire à un dysfonctionnement de l'appareil ou à d'autres incidents.**

- Veuillez installer et utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour des animaux de compagnie de moins de 3 mois.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Cet appareil n'utilise qu'une petite quantité d'énergie, cependant des fuites d'énergie pourraient se produire si les animaux mordent le câble. Veuillez apprendre aux chats à utiliser l'appareil correctement.
- Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur de puissance fourni. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer un risque pour la sécurité.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est placé sur une surface plane. Ne renversez pas l'appareil, il risquerait de mal fonctionner.
- N'introduisez rien d'autre dans le conteneur de stockage des aliments que des aliments secs pour animaux de compagnie. Dans le cas contraire, il risque de mal fonctionner et peut même mettre en péril la sécurité de votre animal.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ

- Afin d'éviter que votre animal domestique ne renverse l'appareil, nous recommandons de le placer dans un coin ou contre un mur.
- Pendant la distribution d'aliments, n'obstruez pas l'ouverture du distributeur.
- Il est interdit d'immerger ou de tremper le corps principal de l'appareil dans l'eau.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser ou de ne pas déplacer l'appareil pendant de longues périodes de temps, utilisez l'adaptateur de puissance pour recharger l'appareil occasionnellement afin de préserver la durée de vie des batteries au lithium.
- Pour éviter de perturber la fonction balance de la gamelle, ne placez pas d'articles lourds sur la gamelle en inox 304.
- Pour éviter tout dommage ou toute blessure, seuls des réparateurs professionnels doivent être autorisés à réparer cet appareil.
- Les enfants devraient être autorisés à faire fonctionner cet appareil uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Si vous rencontrez un problème quelconque avec le fonctionnement de cet appareil, veuillez contacter le service client au 400-087-0203.

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES

*Avant d'installer votre appareil, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces nécessaires.

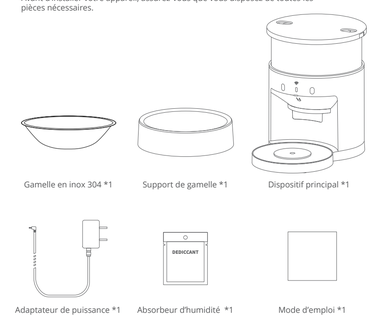

Gamelle en inox 304 *1 | Support de gamelle *1 | Dispositif principal *1

Adaptateur de puissance *1 | Absorbeur d'humidité *1 | Mode d'emploi *1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

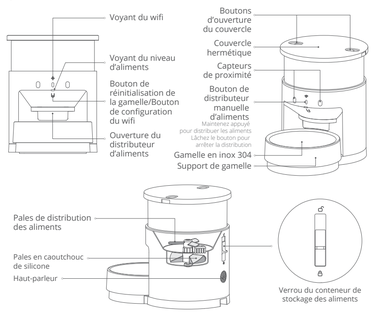

Note : Dans l'objectif de fournir toujours un meilleur produit, nous prévoyons des améliorations régulières du produit. Si les illustrations ne correspondent pas à votre appareil, référez-vous à votre appareil.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

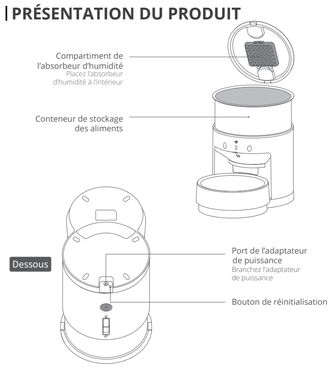

GUIDE RAPIDE(INSTALLATION DU DISPOSITIF)

1 Brancher l'adaptateur de puissance

Débranchez le câble de l'adaptateur de puissance et branchez-le sur le port de l'adaptateur de puissance sur le dessous du dispositif principal.

2 Installation de l'appareil

1. Placez le dispositif principal sur une surface plane.
2. Fixez le support de la gamelle sur le dispositif principal. Les guides magnétiques assurent une connexion à l'endroit approprié sur le dispositif principal et le bon positionnement de la gamelle en inox 304.
(Comme indiqué sur l'image ci-dessous)

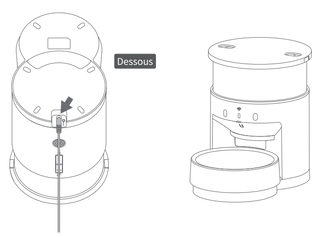

GUIDE RAPIDE (OUVERTURE DU COUVERCLE ET RECHARGE EN ALIMENTS)

1 Ouverture du couvercle

Tirez sur les boutons situés de chaque côté du dessus du couvercle puis soulevez le couvercle pour le retirer.

2 Insertion de l'absorbeur d'humidité

Placez le couvercle sur une surface plane et ouvrez le compartiment de l'absorbeur d'humidité. Placez le sachet à l'intérieur puis refermez le compartiment.

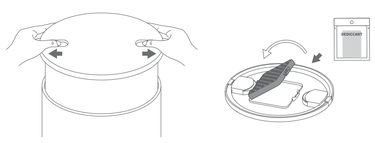

GUIDE RAPIDE (OUVERTURE DU COUVERCLE ET RECHARGE EN ALIMENTS)

3 Ajouter des aliments pour animal domestique

Ajoutez les aliments. (Ne dépassez pas la ligne Max)
*Assurez-vous que la taille des croquettes pour animal domestique soit adaptée.

4 Remettre le couvercle en place

Tirez sur les boutons sur les deux côtés, et remettez en même temps le couvercle en place.

5 Manually dispense food

Hold down to dispense food
Release button to stop dispensing food.

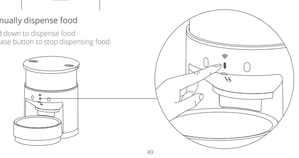

UTILISATION DE L'APPLICATION

1 Télécharger l'application

Download the PETKIT App and complete your registration via the App. Go to the App's main page and follow the instructions to add the PETKIT Fresh Element 3 Smart Pet Feeder and connect your device.

Scannez le code QR pour télécharger l'application"PETKIT"

2 Utiliser l'application pour contrôler à distance la distribution des aliments

À l'aide de l'application, vous pouvez définir un programme d'alimentation. Le distributeur pour animaux de compagnie distribuera automatiquement les aliments chaque jour en fonction de vos réglages. Une fois que l'animal a fini de manger, vous recevrez une notification. Cela peut vous aider à mieux contrôler l'alimentation de votre animal et la quantité qu'ils mangent à chaque fois.

VOYANTS

Voyants	Statut
Le voyant du wifi clignote lentement	L'appareil est hors ligne, il n'y a pas de connexion internet
Le voyant du wifi clignote rapidement	L'appareil est prêt à se connecter au wifi
Le voyant du wifi est allumé (constant)	L'appareil est connecté à internet
Le voyant du wifi est éteint	L'indicateur est réglé sur off
Le voyant du niveau des aliments est allumé(lumière orange constante)	Il n'y a pas assez d'aliments dans l'unité du conteneur des aliments
Le voyant du niveau des aliments clignote orange et vert	L'appareil présente un dysfonctionnement. Consultez l'application pour plus d'informations.
Le voyant du niveau des aliments est éteint	Le niveau des aliments n'est pas approprié
Le voyant du niveau des aliments clignote orange	Avertissement de batterie faible

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

(Ce produit n'est pas fourni avec un tournevis. Le tournevis doit être acheté séparément.)

Scannez le code QR pour voir une vidéo explicative sur le nettoyage de l'appareil

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1 Déverrouiller le conteneur de stockage des aliments

Appuyez sur A jusqu' à ce qu' il soit sur la position 🔓.

2 Retirer le conteneur de stockage des aliments

Retirez le couvercle, tournez le conteneur dans le sens antihoraire jusqu' au bout et retirez-le vers le haut.

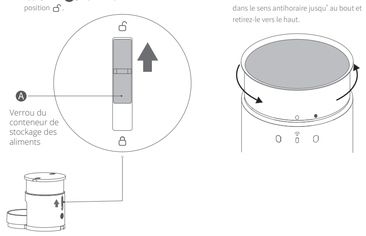

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

3 Retirer le cache des pales en caoutchouc de silicone

Retournez le conteneur de stockage des aliments. Tirez B vers l'extérieur.
En même temps, tournez C dans le sens horaire jusqu'au bout et retirez-le.

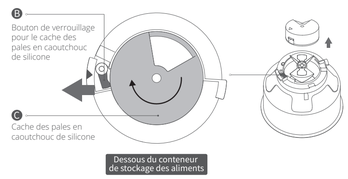

*Laissez sécher à l'air libre après lavage et réinstallez le conteneur de stockage des aliments et la gamelle l'un après l'autre.

GUIDE D'INSTALLATION

1 Installer le cache des pales en caoutchouc de silicone

Alignez les encoches, appuyez sur C et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les " ▲ " soient alignées.

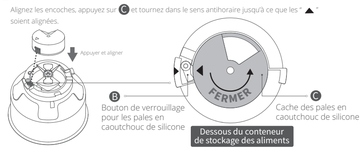

2 Réinstaller le conteneur de stockage des aliments sur le dispositif

Alignez le symbole " ○ " du conteneur de stockage des aliments avec le symbole " 📶 " situé sur l'extérieur du dispositif principal, puis placez le conteneur de stockage des aliments.

GUIDE D'INSTALLATION

3 Faire pivoter le conteneur de stockage des aliments

Faites pivoter le conteneur de stockage des aliments jusqu'à ce que le symbole " ● " soit aligné avec le symbole " 📶 ".

4 Verrouiller le conteneur de stockage des aliments

Appuyez sur A pour le mettre en position" 🔒 ". Mettez le couvercle et assurez-vous que le reste de l' appareil soit correctement installé.

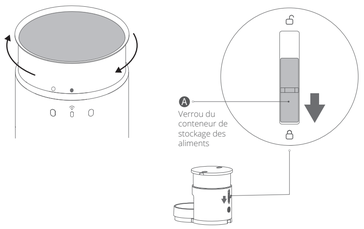

FAQ

I. Après branchement du câble d'alimentation, l'appareil ne réagit pas.

L'appareil contient une batterie au lithium. Si la batterie est complétement vide, l'appareil chargera la batterie avant de se mettre en marche. Veuillez attendre 10 minutes que l'appareil reprenne son fonctionnement normal.

II. Si je ne prévois pas d'utiliser le produit pendant une longue période de temps, comment devrais-je l'éteindre ?

L'appareil contient une batterie au lithium. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, vous devez éteindre l'appareil manuellement. Dans le même temps, maintenez enfoncés le bouton de réinitialisation de la gamelle et le bouton de distribution manuelle pendant 5 secondes. Quand vous entendez la notification vocale correspondante, vous pouvez les relâcher. La prochaine fois que vous utiliserez l'appareil, il vous suffira de brancher le câble de l'adaptateur de puissance pour qu'il se mette en marche automatiquement.

III. Comment préserver la batterie intégrée au lithium ?

Nous ne conseillons pas d'utiliser uniquement l'énergie de la batterie au lithium pour faire fonctionner l'appareil. Si la batterie au lithium est complétement déchargée, assurez-vous de la recharger immédiatement, afin d'éviter les effets négatifs sur la durée de vie de la batterie. Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les 6 mois si vous n'utilisez pas d'autre source d'énergie pour l'appareil.

IV. Comment utiliser le bouton de réinitialisation de la gamelle ?

Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation de la gamelle pour réinitialiser le poids de la gamelle. Vous aurez normalement besoin de réinitialiser la gamelle quand vous la remettez en place après chaque nettoyage.

V. Bouton de réinitialisation :

Utilisez un stylo ou un autre objet pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation, et restez appuyé pendant 10 secondes pour redémarrer l'appareil.

VI. Question sur la gamelle en acier

1. Il y a des taches de couleur sur l'appareil (Explication : une poudre de protection est appliquée sur les appareils quand ils sont envoyés depuis l'usine de fabrication. Si celle-ci n'est pas nettoyée avant utilisation, elle peut laisser des marques jaunes ou des matières foncées, par exemple.)
Solution : Utilisez de l'eau tiède, du vinaigre blanc et un chiffon de nettoyage doux ou une éponge à récurer pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil).
2. Rouille sur le produit (si la surface du produit n'est pas correctement nettoyée, ou s'il y a des restes d'aliments, de la rouille se forme facilement sur la surface si ces éléments restent longtemps en contact avec l'eau. Solution : Avant et après utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement l'appareil. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, il doit être séché et stocké dans un endroit frais et sec).
3. Questions sur les aimants (Explication : l'inox 304 n'est pas naturellement magnétique. Toutefois, au cours du processus de fabrication, pour des besoins technologiques, le processus d'étirement conduit au magnétisme du matériau [magnétisme faible]. Dans une position d'étirement à traction élevée en particulier, il est facile de produire du magnétisme. C'est un phénomène naturel).

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Nom du produit	PETKIT FRESH ELEMENT 3
Code produit	P560 (3L) / P560 (5L)
Dimensions	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
Usage prévu	Chats, chiens de petite taille
Poids du produit	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
Connectivité sans fil	Wi-fi
Tension nominale	6V ⎓
Puissance nominale	6W
Capacité batterie	2600mAH

Mise au rebut
La directive européenne 2012 / 19 / CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les déchets d'appareils électroménagers ne soient pas éliminés avec les déchets municipaux normaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle cette obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, il doit être collecté séparément. Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur appareil usagé.

Português

PETKIT

FRESH ELEMENT 3 NEW
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor, leia o Manual do Utilizador antes de usar o produto e guarde-o num local seguro.

ÍNDICE

Mensagem ao utilizador - 61
Guia de segurança do utilizador - 61、62
Lista dos componentes e das peças - 63
Resumo do produto - 64、65
Configuração rápida (configurar o dispositivo) - 66
Configuração rápida (abrir a tampa e pôr comida) - 67、68
Utilização da App - 69
Sinalizadores - 70
Limpeza do dispositivo - 71、72、73
Guia de instalação - 74、75
Perguntas frequentes - 76
Especificações básicas - 77
Substâncias perigosas - 77

Nota: Este manual do utilizador pode ser utilizado para as versões 3L e 5L do Alimentador Inteligente de Animais de Estimação FRESH ELEMENT 3 NEW PETKIT.
Cada um é tratado da mesma forma. Este Manual do Utilizador utiliza a versão 3L como exemplo.

MENSAGEM AO UTILIZADOR

- Obrigado por escolher FRESH ELEMENT 3 NOVO PETKIT . Na PETKIT fizemos tudo o que pudemos para facilitar a sua vida e a vida dos seus animais de estimação com a tecnologia.
- Antes de usar, por favor, leia com atenção o Manual do Utilizador. Ao instalar e fazer o uso deste dispositivo, o utilizador concorda que leu e aceita as orientações de segurança indicadas abaixo.
- A PETKIT não se responsabiliza, nem aceita qualquer responsabilidade legal, por nenhum acidente ou danos causados pelo uso inapropriado deste dispositivo.
- A PETKIT reserva-se o direito de interpretar e alterar este aviso.

GUIA DE SEGURANÇA DO UTILIZADOR

* O desrespeito pelas seguintes instruções pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou em acidentes inesperados.

- Instalar e usar o dispositivo apenas conforme as instruções deste Manual do Utilizador.
- Este dispositivo não é recomendado para animais menores de 3 meses.
- Utilizar o dispositivo dentro de casa.
- Este dispositivo funciona em baixa tensão, mas pode perder energia se o animal mastigar o cabo de corrente. Por favor, instrua o animal a usá-lo corretamente.
- Usar apenas o adaptador de corrente original. Caso contrário, pode estragar o dispositivo ou causar um risco de segurança.
- Certifique-se de colocar o dispositivo numa superfície plana. Não derrubar o dispositivo, pois pode causar alguma avaria.
- Não ponha qualquer coisa no dispositivo, apenas colocar comida seca no recipiente de comida, caso contrário, o aparelho pode não funcionar corretamente. Pode até pôr o animal em perigo.

GUIA DE SEGURANÇA DO UTILIZADOR

- Para evitar que o animal derrube o dispositivo, recomendamos que coloque o dispositivo num canto ou contra uma parede.
- Ao servir a comida, por favor, não obstruir a abertura do dispensador.
- É proibido mergulhar ou molhar a parte principal do dispositivo.
- Se pensa em ficar um tempo sem utilizar ou deslocar o dispositivo por um tempo prolongado, por favor, use o adaptador de energia para carregar o dispositivo, às vezes, para evitar reduzir a capacidade das baterias de lítio.
- Para evitar interferência com a função de balança da tigela de comida, não pôr artigos pesados na tigela de comida feita de aço inoxidável 304.
- As crianças só podem usar este dispositivo sob supervisão de um adulto.
- Para evitar danos ou ferimentos, apenas técnicos qualificados podem fazer a reparação deste dispositivo.
- Se tiver algum problema com a operação deste dispositivo, por favor, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente através do 400-087-0203.

LISTAS DOS COMPONENTES E DAS PEÇAS

*Antes de configurar o seu dispositivo, certifique-se de ter presente todos os acessórios necessários.

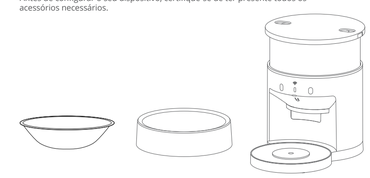

Tigela de Comida de Aço Inoxidável 304 *1 | Apoio para Tigela de Comida *1 | Dispositivo Principal *1

Adaptador de Energia *1 | Absorvente de Humidade *1 | Manual do Utilizador *1

RESUMO DO PRODUTO

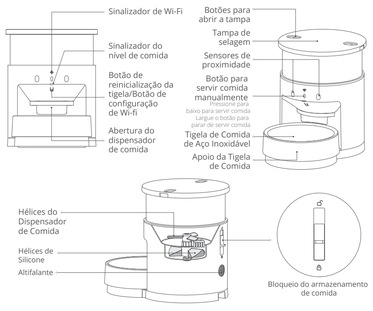

Observação: De modo a oferecermos um produto melhor, iremos fazer melhorias periódicas dos nossos produtos. Se as ilustrações não correspondem ao que se vê na realidade, considere o dispositivo como o padrão.

RESUMO DO PRODUTO

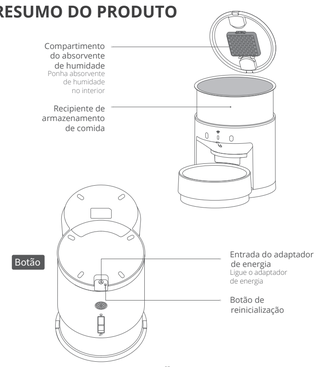

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA (CONFIGURAAR O DISPOSITIVO)

1 Ligar o adaptador de energia

Tire o adaptador para fora e ligue-o na entrada de adaptador de energia na base do dispositivo principal.

2 Configurar o dispositivo

1. Posicione o dispositivo principal numa superfície plana.
2. Coloque o apoio da tigela de comida no dispositivo principal. Os sensores magnéticos atrairão a tigela para a posição correta no dispositivo principal e a tigela de comida de aço inoxidável fica na posição correta. (Conforme se indica na imagem abaixo)

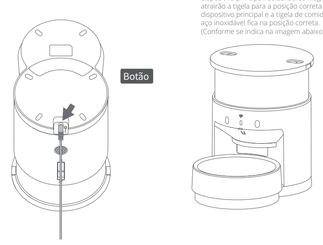

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA (ABRIR A TAMPA E PÔR COMIDA)

1 Abrir a tampa

Pressione os botões localizados nos dois lados da tampa e levante a tampa.

2 Inserir o pacote dessecante

Coloque a tampa numa superfície plana e abra o compartimento do material absorvente de humidade. insira o pacote do material absorvente, depois feche o compartimento do produto absorvente.

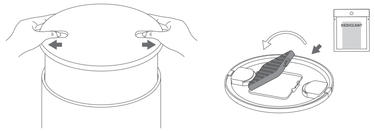

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA (ABRIR A TAMPA E PÔR COMIDA)

3 Colocar comida

Coloque a comida para animal de estimação. (Não ultrapassar a linha MAX)
* Certifique-se de que o tamanho dos grânulos da comida de animais seja adequado.

4 Fechar a tampa

Puxe os dois botões para os lados ao mesmo tempo e depois devolva a tampa.

5 Servir comida manualmente

Pressione para baixo para servir comida. Largue o botão para parar de servir comida.

UTILIZAÇÃO DA APP

1 Conecte a App

Transfira a App PETKIT e conclua o seu registo na App. Vá à página principal da App e siga as instruções para adicionar o Comedouro Inteligente PETKIT Fresh Element 3 e conecte o seu dispositivo.

Faça o scan do código QR para ver um vídeo sobre como ligar-se ao seu dispositivo

2 Use a App para alimentar remotamente

Usando a App, pode agendar a alimentação do seu animal. O comedouro servirá comida ao animal todos os dias conforme as suas definições. Quando o seu animal de estimação tiver comido, você receberá um alerta. Isso pode ajudá-lo a melhor controlar quando o seu animal come e quanto come de cada vez.

SINALIZADORES

Sinalizador	Estado
A luz do Wi-fi pisca lentamente	O dispositivo está offline, sem ligação à internet
A luz do Wi-fi pisca rapidamente	O dispositivo está pronto para se ligar ao Wi-fi
A luz do Wi-fi está acesa (continuamente)	O dispositivo está ligado à internet
A luz do Wi-fi está apagada	O sinalizador está desativado
A luz indicadora do nível de comida está acesa (luz laranja constante)	Não há comida suficiente na unidade do recipiente de comida.
A luz indicadora do nível de comida pisca verde e laranja	O dispositivo não está a funcionar convenientemente. Veja a App para mais informações.
A luz indicadora do nível de comida está apagada	O nível de comida é adequado.
A luz indicadora do nível de comida pisca laranja	Alerta de bateria fraca.

LIMPEZA DO DISPOSITIVO

(*Este produto não vem com chave de parafusos. A chave de parafusos deve ser adquirida separadamente.)

Faça o scan do código QR para ver o vídeo com instruções sobre como limpar o dispositivo.

LIMPEZA DO DISPOSITIVO

1 Desbloqueie o recipiente de comida

Pressione Ⓐ para cima até à posição de " 🔓 "

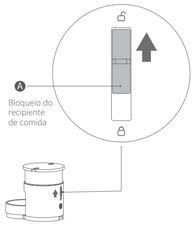

2 Retire o recipiente de comida

Tire a tampa, gire o recipiente de comida no sentido anti-horário até ao fim e levante-o.

LIMPEZA DO DISPOSITIVO

3 3.Retire a tampa das hélices de silicone

Vire o recipiente de comida. Pressione o Ⓑ para cima. Ao mesmo tempo, gire o Ⓒ no sentido anti-horário até ao fim e retire-o.

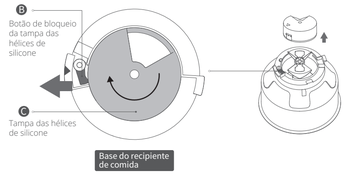

*Por favor, deixe secar ao ar livre depois da lavagem e reinstale o recipiente de comida e a tigela de comida, um de cada vez.

GUIA DE INSTALAÇÃO

1 Instale a tampa das hélices de silicone

Alinhe as ranhuras, pressione o Ⓒ para baixo e gire-o no sentido anti-horário até que ambos " ▲ " estejam alinhados.

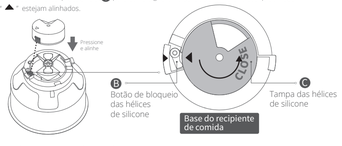

2 Devolva o recipiente de comida no dispositivo

Alinhe o símbolo " ○ " do recipiente de comida com o símbolo " 📶 " localizado na parte externa do dispositivo principal. Depois, pressione o recipiente de comida para baixo.



GUIA DE INSTALAÇÃO

3 Gire o recipiente de comida

Gire o recipiente de comida até que o símbolo " ○ " se alinhe com o símbolo " 📶 ".

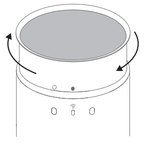

4 Feche o recipiente de comida

Pressione o Ⓐ para abaixo até que esteja na posição de " 🔒 ". Coloque a tampa e certifique-se de que o resto do dispositivo está pronto.

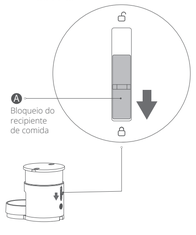

PERGUNTAS FREQUENTES

I. Depois de ligar o cabo de energia, o dispositivo não mostra nenhum sinal.

O dispositivo tem uma bateria de lítio. Se a bateria estiver completamente gasta, o dispositivo primeiro carregará a bateria antes de ligar-se. Espere por 10 minutos e o dispositivo voltará a funcionar normalmente.

II. Se não tenho planos de usar o dispositivo por um período prolongado, como poderei desliga-lo?

O dispositivo tem uma bateria de lítio. Se não pretende usar o dispositivo por um período prolongado, deve desligá-lo pessoalmente. Ao mesmo tempo, pressione continuamente o botão de reinicialização da tigela juntamente com o botão de servir comida manualmente, durante 5 segundos. Depois de ouvir um som correspondente, pode largar. Da próxima vez que quiser usar o dispositivo apenas terá que ligar o cabo de energia e o dispositivo ligar-se-á automaticamente.

III. Como conservar a bateria de lítio integrada no dispositivo?

Não recomendamos confiar apenas na bateria para usar o dispositivo. Quando a bateria de lítio estiver quase gasta, certifique-se de recarregá-la imediatamente, caso contrário, isso irá afetar negativamente a sua duração. Certifique-se de recarregá-la pelo menos uma vez em cada 6 meses se não estiver a usar o dispositivo.

IV. Como usar o botão de reinicialização da tigela de comida?

Pressione o botão de reinicialização da tigela de comida para reconfigurar o peso da tigela de comida. Geralmente, tem de reinicializar o peso da tigela de comida quando a devolver depois de uma limpeza.

V. Botão de reinicialização:

Use uma caneta ou um outro objeto pontiagudo para pressionar o botão de reinicialização, pressione continuamente para reiniciar o dispositivo.

VI. Perguntas acerca da tigela de comida de aço

1. Existem pingos de cores no dispositivo (Explicação: um pó de proteção é aplicado nos aparelhos quando estão a ser transportados das instalação de fabrico. Se não for retirado antes da utilização, pode, por exemplo, deixar marcas amarelas ou materiais escuros. Solução: Use água morna, vinagre branco e um pano macio ou um esfregão para limpar o interior e o exterior do dispositivo).
2. Ferrugem no dispositivo (se a superfície do dispositivo não estiver completamente limpa ou se houver restos de comida, pode facilmente a superfície apresentar ferrugem em caso de um contacto prolongado com água. Solução: Antes e depois de usar o dispositivo, limpe-o completamente. Se não estiver em uso por um tempo prolongado, deve estar seco e guardado num lugar seco e fresco).
3. Perguntas sobre magnetismo (Explicação: o aço inoxidável do material 304# geralmente não é magnético. Entretanto, durante o processo de fabrico, devido a necessidades tecnológicas, o processo de elasticidade provoca o magnetismo dos materiais [magnetismo fraco]. Principalmente na posição de elasticidade de resistência alta, é fácil produzir magnetismo, que é um fenómeno normal.)

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Nome do Produto	FRESH ELEMENT 3 NEW PETKIT
Código do Produto	P560(3L) / P560(5L)
Dimensões totais	337*223*286mm(3L) / 337*223*348mm(5L)
Utilização prevista	Para gatos e cachorrinhos
Peso do produto	2.8kg(3L) / 3kg(5L)
Ligação sem fio	Wi-fi
Tensão classificada	6V⎓
Potência classificada	6W
Capacidade da bateria	2600mAH

Eliminação

A Diretiva da União Europeia 2002/96/CE, sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE), exige que os eletrodomésticos não devem ser descartados em lixos urbanos não separados. Aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente de modo a otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente. O símbolo riscado de "contentor com rodas" no produto lembra a sua obrigação de, ao eliminar o aparelho, este deve ser recolhido seletivamente. Os consumidores devem entrar em contacto com as autoridades locais ou revendedores para obter informações sobre o descarte correto dos seus aparelhos antigos.

Español

PETKIT

FRESH ELEMENT 3 NEW DE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leer el Manual del Usuario antes de usar el producto y guárdelo en un lugar adecuado.

TABLA DE CONTENIDOS

Advertencia para el Usuario ---- 80
Guía de Seguridad para el Usuario ---- 80、81
Lista de componentes y partes ---- 82
Resumen del Producto ---- 83、84
Configuración Rápida (Configuración del Dispositivo) ---- 85
Configuración Rápida (Abrir la tapa y agregar el alimento) ---- 86、87
Uso de la App ---- 88
Indicaciones Luminosas ---- 89
Limpieza del Dispositivo ---- 90、91、92
Guía de Instalación ---- 93、94
Preguntas más frecuentes ---- 95
Especificaciones Básicas ---- 96
Sustancias Nocivas ---- 96

Nota: Este manual de usuario puede ser usado para las versiones de 3L y 5L del Comedero inteligente para mascotas FRESH ELEMENT 3 NEW de PETKIT .
Cada uno de ellos se maneja de la misma manera. Este Manual de usuario utiliza la versión de 3L como ejemplo.

ADVERTENCIA PARA EL USUARIO

- Gracias por elegir FRESH ELEMENT 3 NEW de PETKIT . En PETKIT hemos hecho todo lo posible para facilitar su vida y la de sus mascotas con la tecnología.
- Antes de usar, debe leer atentamente el Mmanual de Usuario. Al configurar o usar el dispositivo, está de acuerdo que ya ha leído y aceptado las pautas de seguridad que se enumeran a continuación.
- PETKIT no se hace responsable, ni acepta responsabilidad legal alguna, por los accidentes o pérdidas causados por un uso inadecuado de este Dispositivo.
- PETKIT se reserva el derecho de interpretar y modificar este aviso.

GUÍA DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

*** Al no seguir la Guía de Seguridad que se describe a continuación puede provocar un mal funcionamiento del Dispositivo u otros accidentes inesperados.**

- Solo configure y use el Dispositivo como se indica en el Manual del Usuario.
- No se recomienda el uso de este Dispositivo para mascotas menores de 3 meses.
- Solo para uso en interiores.
- Este Dispositivo solo usa una pequeña cantidad de Energía, sin embargo, aún puede perder Energía si las mascotas muerden el Cable. Guíe al Gato para que lo use correctamente.
- Debe utilizar únicamente el adaptador de corriente proporcionado. De lo contrario, puede dañar el dispositivo o poner en riesgo la seguridad.
- Por favor,asegúrese de que el Dispositivo esté en una superficie nivelada. No vuelque el dispositivo o puede que no funcione correctamente.
- No deje caer todos los artículos, excepto los alimentos secos para mascotas, en el recipiente de almacenamiento de alimentos, o el dispositivo no funcionará correctamente e incluso puede poner en peligro la seguridad de la mascota.

GUÍA DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- Para evitar que su mascota vuelque este dispositivo, le recomendamos que lo coloque en un rincón o contra una pared.
- Al dispensar alimentos, no obstruya la abertura del dispensador.
- Está prohibido sumergir o remojar el cuerpo principal del dispositivo en agua.
- Si planea dejar este dispositivo sin usar y sin mover durante largos períodos de tiempo, use el adaptador de corriente para cargar el dispositivo ocasionalmente para evitar reducir la vida útil de las baterías de litio.
- Para evitar interferir con la función de escala del recipiente para alimentos, no coloque objetos pesados en el recipiente para alimentos de acero inoxidable 304.
- Los niños solo deben poder operar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Para evitar daños o lesiones innecesarios, solo los técnicos de reparación deben poder reparar este dispositivo.
- Si encuentra algún problema al operar este dispositivo, comuníquese con el Servicio al Cliente al 400-087-0203.

LISTA DE COMPONENTES Y PARTES

*Antes de configurar su Dispositivo, por favor ,asegúrese de tener todas las partes necesarias.

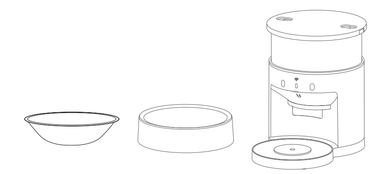

Recipiente para alimentos de acero inoxidable 304 *1

Soporte para el recipiente para alimentos * 1

Dispositivo Principal * 1

Adaptador de Corriente * 1

Desecante * 1

Manual del Usuario * 1

RESUMEN DEL PRODUCTO

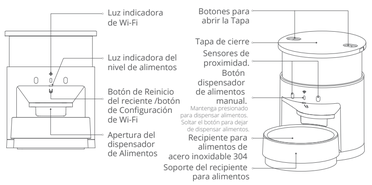

Nota: Con el fin de ofrecer un mejor producto, realizaremos mejoras periódicas en el mismo.
Si las ilustraciones no coinciden con lo que ve en el dispositivo, consulte el dispositivo como estándar.

RESUMEN DEL PRODUCTO

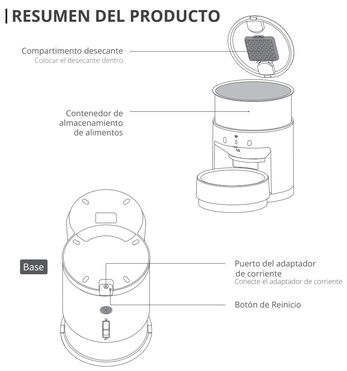

CONFIGURACIÓN RÁPIDA (CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO)

1 Conectar el Adaptador de Corriente

Sacar el cable del adaptador de corriente y conéctelo al puerto del adaptador de corriente en la parte inferior del dispositivo principal.

2 Configuración del Dispositivo

1. Colocar el dispositivo principal en una superficie nivelada.
2. Fijar el soporte del tazón de comida al dispositivo principal. Las guías magnéticas deben asegurar que se conecte en la ubicación adecuada en el dispositivo principal y que el recipiente de acero inoxidable 304 esté colocado en la posición correcta.
(Como se muestra en la siguiente ilustración)

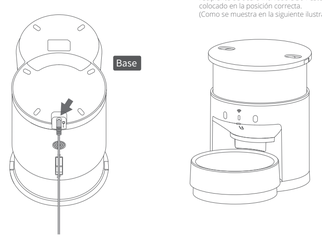

CONFIGURACIÓN RÁPIDA (ABRIR LA TAPA DE AGREGAR EL ALIMENTO)

1 Abrir la tapa superior

Tirar de los botones de la tapa superior hacia ambos lados, luego levante la tapa superior y sáquela.

2 Insertar Desecante

Colocar la tapa superior en una superficie nivelada y abra el compartimiento del desecante, colocar el paquete del desecante dentro y luego cierre el compartimiento del desecante.

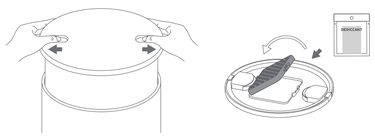

CONFIGURACIÓN RÁPIDA (ABRIR LA TAPA DE AGREGAR EL ALIMENTO)

3 Agregar el alimento para mascotas

Agregue el alimento para mascotas (no exceda la línea máxima) * Asegúrese de que el tamaño de los gránulos del alimento para mascotas sea apropiado.

4 Colocar nuevamente la tapa superior

Tire de los botones hacia ambos lados, al mismo tiempo, vuelva a colocar la tapa superior.

5 Dispense los alimentos manualmente

Mantenga presionado para dispensar alimentos. Suelte el botón para dejar de dispensar alimentos.

USO DE LA APP

1 Conecte la App

Descargue la App PETKIT y complete su registro a través de la App. Ir a la Página Principal de la App y siga las instrucciones para agregar el Alimentador inteligente para Mascotas de PETKIT Fresh Element 3 y debe conectarlo su dispositivo.

Escanee el Código QR para Descargar la App "PETKIT"

2 Utilice la App para controlar de forma remota la dispensación de alimentos

Con la App, puede establecer un horario de alimentación.
El comedero para mascotas dispensará comida automáticamente todos los días según su configuración. Cuando su mascota haya comido, recibirá una notificación.
Esto puede ayudarlo a controlar mejor cuándo comen sus mascotas y cuánto comen cada vez.

INDICACIONES LUMINOSAS

Indicaciones luminosas	Estado
La luz de Wi-Fi parpadea lentamente	Dispositivo desconectado, no hay conexión a Internet
La luz de Wi-Fi parpadea rápidamente	Dispositivo listo para conectarse al Estado de Wi-Fi
La luz de Wi-Fi está Encendida (constante)	Dispositivo conectado a Internet
La luz de Wi-Fi está Apagada	Indicador apagado
La luz indicadora del nivel de alimentos está Encendida (luz naranja constante)	Hay una cantidad insuficiente de alimentos en el contenedor de alimentos.
La luz indicadora del nivel de alimentos parpadea en Naranja y Verde	El dispositivo no funciona adecuadamente.Verificar la App para obtener más información.
La luz indicadora del nivel de alimentos está Apagada	El nivel de comida es adecuado.
La luz indicadora del nivel de alimentos parpadea en Naranja	Advertencia de Batería Baja

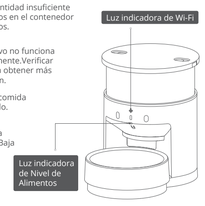

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

(Este producto no viene con un destornillador. El destornillador debe comprarse por separado).

Escanear el Código QR para ver uni Vdeo Instructivo sobre cómo limpiar el Dispositivo.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

1 Desbloquear el recipiente de almacenamiento de alimentos

Presione **A** hacia arriba hasta que esté en la posición " 🔓 ".

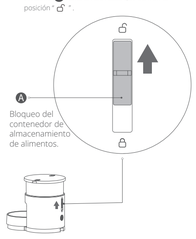

2 Retirar el recipiente de almacenamiento de alimentos.

Quitar la tapa superior, girar el recipiente de almacenamiento de alimentos hacia la izquierda hasta el final y sáquelo hacia arriba.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

3 Retirar la cubierta de las paletas de goma de silicona.

Voltear el recipiente de almacenamiento de alimentos. Presione hacia afuera en **B**. Al mismo tiempo, gire **C** hacia la derecha hasta el final y quítelo.

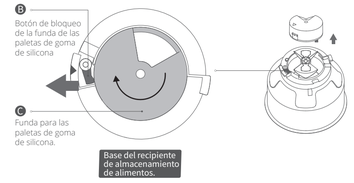

*Deje secar al aire después de lavar y vuelva a instalar el contenedor de almacenamiento de alimentos y el recipiente de alimentos uno por uno.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1 Instalar la cubierta para las paletas de goma de silicona

Alinee las ranuras, presione **C** y gire hacia la izquierda hasta que ambos " ▲ " estén alineados.

2 Colocar nuevamente el recipiente de almacenamiento para alimentos en el Dispositivo..

Alinee el símbolo " ○ " en el recipiente de almacenamiento para alimentos con el Símbolo " 📶 " en el exterior del Dispositivo principal, luego debe colocar el recipiente en el suelo.

GUÍA DE INSTALACIÓN

3 Girar el recipiente de almacenamiento de alimentos

Gire el recipiente de almacenamiento de alimentos hasta que el Símbolo " ● " esté alineado con el Símbolo " 📶 ".

4 Cierre el recipiente de almacenamiento de alimentos.

Presione hacia abajo en **A** hasta que esté en la posición " 🔒 ". Colocar la tapa superior y asegúrese de que el resto del dispositivo esté configurado correctamente.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

I. Después de conectar el Cable de Alimentación, el dispositivo no muestra ninguna respuesta.
El dispositivo tiene una batería de litio. Si la batería está completamente agotada, el dispositivo cargará la batería antes de encenderse. Espere 10 minutos y el dispositivo debería volver a funcionar con normalidad.

II. Si no planeo usar el producto durante un período prolongado, ¿Cómo debo apagarlo?
El dispositivo tiene una batería de litio. Si no utiliza el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, debe apagar el dispositivo usted mismo. Al mismo tiempo, mantenga presionado el botón de reinicio del recipiente junto con el botón del dispensador de alimentos manual durante 5 segundos. Después de escuchar una notificación de voz relevante, puede soltarla. La próxima vez que use el dispositivo, todo lo que necesita hacer es conectar el cable del adaptador de corriente y se encenderá automáticamente.

III. Cómo mantener la Batería de litio incorporada?
No es recomendable depender únicamente de la batería de litio para obtener energía cuando utilice el dispositivo. Si la batería de litio está casi agotada, asegúrese de volver a cargarla inmediatamente, o podría afectar negativamente la vida útil de la batería.
Asegúrese de cargar la batería al menos una vez cada 6 meses si no va a utilizar el dispositivo de otra manera.

IV. Cómo utilizo el botón de Reinicio del recipiente para alimentos?
Presione una vez el botón de reinicio del recipiente para alimentos para restablecer el peso en el recipiente para alimentos. Por lo general, deberá restablecer el peso del recipiente para alimentos una vez que lo haya vuelto a colocar en su lugar después de cada limpieza.

V. Botón de Reinicio:
Use un bolígrafo u otro objeto puntiagudo para presionar el botón de reinicio y manténgalo presionado durante unos 10 segundos para Reiniciar el Dispositivo.

VI. Preguntas sobre el recipiente para alimentos de acero
1. Hay manchas de color en el dispositivo (Explicación: Se aplica un polvo protector a los dispositivos cuando se envían desde la planta de fabricación. Si no se limpian antes de su uso, pueden dejar marcas amarillas o materiales más oscuros, por ejemplo.
Solución: Use agua tibia, vinagre blanco y un paño de limpieza suave o un estropajo para limpiar el interior y el exterior del dispositivo).
2. Óxido en el Producto (si la superficie del producto no se limpia adecuadamente o hay residuos de comida, es fácil que se oxide en la superficie en caso de contacto prolongado con el agua .
Solución: Antes y después de usar el dispositivo, límpielo a fondo. Si no se usa durante mucho tiempo, debe secarse y almacenarse en un lugar fresco y seco.
3.Preguntas sobre los imanes (Explicación: El acero inoxidable 304# no es normalmente magnético. Sin embargo, durante el proceso de fabricación, debido a necesidades tecnológicas, el proceso de estiramiento da como resultado un magnetismo del material (magnetismo débil). Especialmente en la posición de estiramiento de alta tensión ,es fácil producir magnetismo, que es un fenómeno normal).

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Nombre del Producto	FRESH ELEMENT 3 NEW DE PETKIT
Código de Producto	P560 (3L) / P560 (5L)
Dimensiones Totales	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
Usos previstos	Para Gatos y Perros de razas pequeñas
Peso Total	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
Conexión Inalámbrica	Wi-fi
Voltaje Nominal	6V ⎓
Potencia Nominal	6W
Capacidad de la Batería	2600mAH

Eliminación
La directiva europea 2012/19/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se eliminen en el flujo normal de residuos municipales sin clasificar. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre la correcta eliminación de su aparato viejo.

日本語

PETKIT

フレッシュエレメント3新
取 扱 説 明 書

この製品を使用する前に本取扱説明書をよく読み、大切に保管してください。

目次

ユーザー警告 - 99
ユーザー安全ガイド - 99、100
構成物および部品のリスト - 101
製品概要 - 102、103
クイックセットアップ（デバイスセットアップ） - 104
セットアップ（天蓋を開け餌 入れる） - 105、106
アプリの使用 - 107
表示ランプ - 108
本機の洗浄 - 109、110、111
取り付けガイド - 112、113
よくある質問 - 114
基本仕様 - 115
有害物質 - 115

注意：本取扱説明書は、PETKITフレッシュエレメント3新スマートペットフィーダーの3LバージョンとSLバージョンに適用されます。
操作方法は、それぞれ同様です。本取扱説明書は、例として3Lバージョンを使用します。

ーザー警告

- PETKITフレッシュエレメント3新をお選びいただきましてありがとうございます。PETKITでは、テクノロジーで皆様と皆様のペットの快適な暮らしのために尽力しています。
- ご使用前に本使用説明書をよくお読みください。本機を設定または使用することによりお客様は以下に表示された安全ガイドラインを全て読み承諾したものとみなします。
- PETKITは本機の 不適切な使用が原因となる事故または損害については一切の法的義務を負いません。
- PETKITは本通知を翻訳し訂正する権利を保有しています。

ユーザー安全ガイド

- **以下に概説された安全ガイドに従わない場合は、装置の 誤作動またはその他の予期せぬ事故の結果となる場合があります。**
- 本機は使用説明書 で説明されている通りにセットアップしてください。
- 本機は生後 3 か月以内のペットには推奨されません。
- 室内でのみご使用ください。
- 本機は少量の電力のみを使用しますが、ペットが 電線を噛むと依然電力漏れを起こします。ペットが正しく使用するよう調教してください。
- 傷え付けの電源アダプターのみをご使用ください。その他のものを使用するとデバイスの破損または安全を脅かす原因となる場合があります。
- 本機が水平な面に置かれていることを確認してください。本機をひっくり返したりすると正常に機能しない場合があります。
- 餌収容容器には乾燥飼料以外のものを落とさないでください。本機が正常に機能せずペットの安全を脅かす可能性があります。

ユーザー安全ガイド

- ペットが本機をひっくり返すのを防ぐため、角または壁につけて設置することをお勧めします。
- 餌を出す時はディスペンサーの開き口 をふさがないでください。
- 本機の本体を水に浸したり漬けないでください。
- 本機をしばらく使用せず長期間動かさない場合は、電源アダプターを使用して 時々デバイスを充電し、リチウムバッテリーの寿命が縮むのを避けてください。
- 餌ボウルの調整機能への干渉を避けるため、304ステンレススチール製の餌ボウルに重い物品を載せないでください。
- お子様が使用する場合は大人の監視のもとで操作してください。不用意な損傷またはケガを避けるため、修理技術者のみが本機の修理をすることを許されています。
- 本機を操作する際に問題が発生した場合は、400-087-0203のカスタマーサービスにご連絡ください。

構成物および部品のリスト

*本機を設定する前にすべての必要な部品が揃ってること確認してください。

製品概要

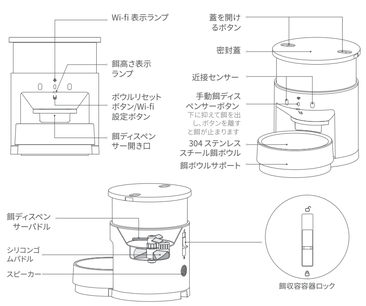

注意事項：より良い製品を提供するため、当社は定期的に製品改善を行います。イラストが お使いのデバイスと一致しない場合はデバイスを基準として参照してください。

製品概要

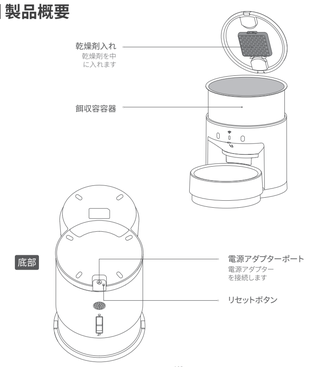

クイックセットアップ（デバイスのセットアップ）

1 電源アダプターを接続する
電源アダプターのコードを取り出して本体の底にある電源アダプターポートに取り付けます。

2 デバイスセットアップ
1.本体を水平な面に置きます。
2.餌ボウルサポートを本体に取り付けます。磁石ガイドを必ず本体の適切な位置に接続します（以下のイラスト が示す通り）

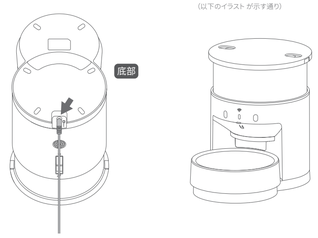

クイックセットアップ（天蓋を開け餌 入れる）

1 天蓋を開ける
上部の蓋のボタンを両側に引っ張り、蓋を上に持ち上げて外します。

2 乾燥剤を挿入する
天蓋を平らな面に置き乾燥剤入れを開き、乾燥剤パケットを内側に寝かせて乾燥剤入れを閉じます。

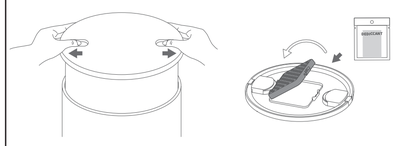

クイックセットアップ（天蓋を開いて餌を入れる）

3 ペットフードを入れる
ペットフードを入れます。（最大ラインを超えないでください）＊ペットフードのペレットのサイズが適切であることを確認してください。

4 天蓋を元に戻す
ボタンを両サイドに引き、同時に天蓋を元に戻します。

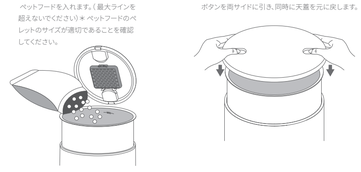

5 手動で餌を出す
下に抑えて餌を出します。ボタンから手を離して餌を出すのを止めます。

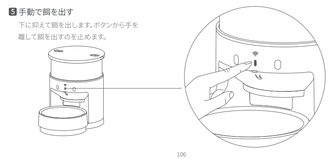

アプリの使用

1 アプリを接続する
PETKIT アプリをダウンロードしてアプリで登録を完了します。アプリのメインページに移動して説明に従いPETKITFresh Element 3 Smart Pet Feederを追加してお使いのデバイスを接続します。

QRコードをスキャンして「PETKIT」アプリをダウンロード

2 アプリを使用して餌出しを遠隔操作する
本アプリを使用して餌やりのスケジュールを設定できます。本ペット餌やり機は設定に基づいてそれぞれの日に自動的に餌を与えます。ペットが 食べ終わると通知を受信します。これによりペットが餌を毎回食べたかどうか、どれだけの量を食べるかをよりよく管理するのに役立ちます。

表示ランプ

表示ランプ	状態
wi-fi ランプがゆっくり点滅	デバイスがオフラインになっていてインターネットに接続されていません
Wi-fi ランプが早く点滅	デバイスが Wi-fi に接続する準備ができている状態
Wi-fi ランプがオンになっている（連続）	デバイスがインターネットに接続されています
Wi-fi ランプがオフ	表示がオフに設定されています
餌高さ表示ランプがオンになっている（オレンジ色のランプが点灯）	餌容器ユニットの餌の量が不十分です。
餌の高さ表示ランプがオレンジと緑色に点滅している	本機が 誤作動を起こしています。詳細はアプリを確認してください。
餌の高さ表示ランプがオフになっている	餌の高さが十分です。
餌の高さ表示ランプがオレンジ色に点滅している	電力 不足の警告

本機の洗浄

本製品はスクリュードライバーがついていません。スクリュードライバー は個別に購入してください。

QR コードをスキャンして本機の洗浄方法について の 説明の動画をご覧ください。

本機の洗浄

1 餌収容容器のロックを解除する
Ⓐを"🔓"の位置に来るまで押し上げます。

2 餌収容容器を取り外す
蓋を取り外し餌収容容器を反時計回りにいっぱいまで回し、上に向けて取り外します。
餌収容容器ロック

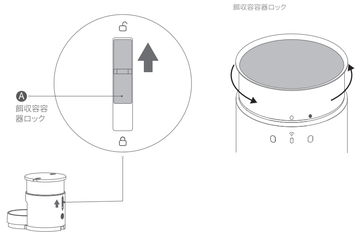

本機の洗浄

3 カバーを取り外してシリコンゴムパドルを取り外す
餌収容容器をひっくり返します。Ⓑを外側に押します。同時にⒸを時計回りにいっぱいまで回して取り外します。

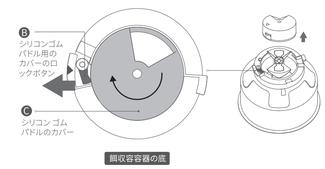

*洗浄した後は空気中で自然乾燥し、餌収容容器と餌ボウルを再び一つ一つ 取り付け ます。

取り付けガイド

1 シリコンゴムパドルのカバーを取り付ける
溝に合わせⒸを押し下げて両方の"▲"が揃うまで反時計回りに回します。

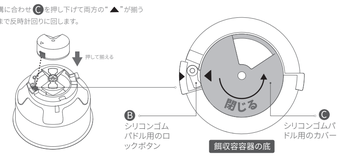

2 餌収容容器を本機に戻します
餌収容容器の"○"の記号を本体の外側の"🔒"の記号と揃え、餌収容容器を下に下げます。



取り付けガイド

3 餌収容容器を回します
餌収容容器を"●"の記号が"🔒"の記号と揃うまで回します。

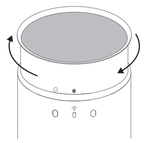

4 餌収容容器をロックします
Ⓐを"🔓"の位置まで押し下げます。天蓋を取り付け、本機の他の部分が適切にセットアップされていることを確認します。

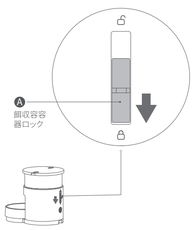

よくある質問

I. 電力ケーブルを接続した後、デバイス が 全く反応しません。
本機はリチウムバッテリーを使用しています。バッテリーが完全に無くなると本機は電源をオンにする前にバッテリーの充電を先に行います。10分待てば本機は再び通常通りに機能します。

II. 本機を長期間使用しないつもりでいる場合はどのようにオフにしますか?
本機はリチウムバッテリーを使用しています。本機を長期間使用する必要がない場合は本機を自分でオフにしなければなりません。同時にボウルリセットボタンを手動餌やりボタンと同時に5秒間押したままにします。音声通知が聞こえると電源OFF完了です。本機を次回使用する際、電源アダプターコードに差し込むと自動的にオンになります。

III. 内蔵のリチウムバッテリーをどのようにメンテナンスしますか?
当社は 本機を使用する際リチウムバッテリーのみを使用するすることをお勧めしません。リチウムバッテリーにほとんど電力がない場合はすぐに再充電 しなければバッテリーの 寿命に悪影響を与えます。そのように本機を使用しない場合 6か月に 1度はバッテリーを充電してください。

IV. 餌ボウルリセットボタンをどのように使用しますか?
餌ボウルリセットボタンを一度押して餌ボウル内の重さをリセットします。通常洗浄後に元の位置に戻すときに餌ボウルをリセットする必要があります。

V. リセットボタン
ペンまたはその他のとがった物品を使用してリセットボタンを押し、10秒間押さえて本機を再再起動します。

VI. スチール餌ボールについての質問
1. 本機に色のついた点が出ます。説明：製造工場から出荷される時に保護パウダーが本機に使用されます。ご使用前に取り除かれない場合、例えば黄色いマークまたはそれより暗い材料が残ります。
解決法：ぬるま湯、白酢および 柔らかい清掃布または研磨パッドを使用して 本機の内側および外側を洗浄します。
2. 製品上のサビ（本製品の表面が適切に洗浄されていないまたは餌のカスがある場合、長時間水に触れている場合は表面が錆びやすくなります。
解決法：本機の使用前および使用後に本機をしっかりと洗浄します。長時間使用されない場合は乾燥し、冷暗所に保管してください。
3.磁石についての質問（説明：304#ステンレススチールの材質は通常は 磁気を帯びていません。しかし製造過程の間 技術的な必要性があるため 引き伸ばしの 工程により 素材の磁気作用が起こります[弱い磁気作用]。特に高い引張力がかかる位置は磁気が発生しやすくなりますが、これは正常の現象です。）

基本仕様

製品名	PETKIT フレッシュエレメント3新
製品コード	P560（3L）/ P560（5L）
外寸	337*223*286mm（3L）/ 337*223*348mm（5L）
使用目的	猫および小型犬向け
製品重量	2.8kg（3L）/ 3kg（5L）
ワイヤレス接続性	Wi-Fi
定格電圧	6V⎓
定格電力	6W
バッテリー容量	2600mAH

繁體

PETKIT

小佩智慧型行星餵食器 NEW

使用說明書

使用本產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管

目錄

敬告使用者 118
使用前請仔細閱讀本產品說明書。 118
配件清單 119
產品簡介 120、121
快速上手（機器安裝） 122
快速上手（開蓋添糧） 123、124
App使用 125
指示燈說明 126
清洗指南 127、128、129
安裝指南 130、131
FAQ 132
基本參數資訊 133
產品有毒有害物質名稱及其含量 133

注意：本使用手冊可用於PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW智慧型寵物餵食器的3L和5L版本。
各版操作方式並無不同，本使用手冊將以3L版本為例。

敬告使用者

- 感謝您選購PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW，PETKIT會盡最大努力用科技為您和您的寵物生活提供便利。
- 使用前請仔細閱讀本產品說明書。一經安裝或使用，即表示已經仔細閱讀並接受下列安全指南。
- 由於違規操作而導致的任何意外及損失，本公司概不負責亦不承擔任何法律責任。
- 本聲明的解釋權和修改權歸本公司所有。

使用安全指南

*** 不遵守下列條款可能導致產品無法正常使用，或其他意外損失。**

- 請嚴格按說明書安裝和使用裝置。
- 三個月內的幼寵不建議使用此裝置。
- 請在室內環境使用。
- 本裝置處於低電壓模式，但寵物撕咬電線仍會引發漏電，請正確引導使用。
- 請使用原廠充電器，否則會損壞裝置或者造成安全隱患。
- 保持水平放置，請勿打翻裝置，否則會導致裝置無法正常工作。
- 請勿將寵物乾糧以外的所有物品落入糧桶，否則會造成裝置使用異常，甚至造成寵物安全問題。
- 為防止寵物撲倒該產品，建議放置角落或者靠牆處。
- 出糧時，請勿觸碰出糧口。
- 本產品主機禁止浸水或泡水。
- 如長時間閒置本產品，需用充電器不定時充電，以免減少鋰電池使用壽命。
- 304不鏽鋼碗處請勿放置雷物，以免對碗稿重功能造成影響。
- 如有兒童使用此裝置，請確保在成人引導下使用。
- 除維修人員外，其他人不得對本產品進行維修，以免造成各種意外傷害。
- 如遇產品使用問題可聯絡400-087-0203。

配件清單

*在安裝使用前，請先做好配件確認。

產品簡介

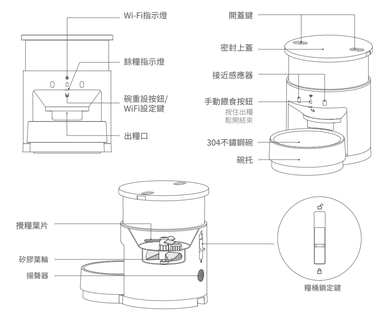

*註：為了提供更好的產品，我們會定期進行產品改良，產品圖片與實物略有不同時，請以實物為準。

產品簡介

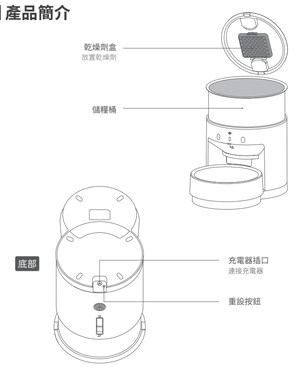

快速上手（機器安裝）

1 連接充電器
取出充電器，插入主機底部的充電器插孔。

2 安裝主機
1. 請將主機水平放置。
2. 把碗托放在主機底托上，磁力裝置將準確引導碗托吸附於主機對應位置，並將304不鏽鋼碗正確裝入碗托中。（如下圖所示）

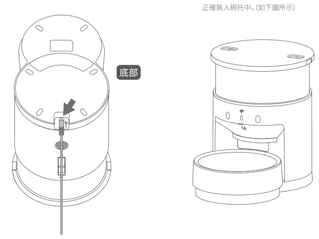

快速上手（開蓋添糧）

1 打開上蓋
向兩側拉開開蓋鍵後向上提。

2 放入乾燥劑
放平上蓋，打開乾燥劑盒，把乾燥劑包均勻平鋪於內部，並蓋上乾燥劑盒。

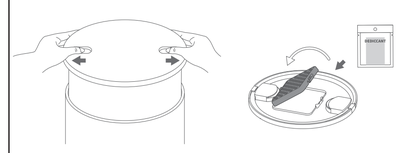

快速上手（開蓋添糧）

3 添加寵物飼料
倒入寵物飼料。（請勿超過Max線）
*注意使用適合的寵物飼料大小

4 蓋好上蓋
向兩側拉開開蓋鍵同時向下蓋上。

5 手動餵糧
按住手動餵食按鈕，開始出糧；
鬆開手，結束出糧。

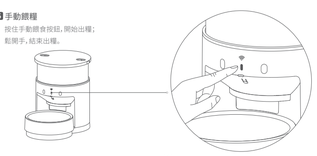

App使用

1 連線App
掃描QR Code下載完成App的註冊，進入首頁根據真面提示完成綁定，新增小佩智慧型行星餵食器。

掃描下載「小佩寵物」App

2 App遠端控制出糧
App內可以設定餵食計畫，餵食器會按照設定的計畫每天自動出糧，愛寵進食後，主人能即時收到推播訊息，即時掌握進食情況。

指示燈說明

指示燈	狀態
WiFi燈慢閃	裝置離線，沒有連線網路
WiFi燈快閃	裝置處於待連線狀態
WiFi燈長亮	裝置已連線
WiFi燈熄滅	指示燈被設定成關閉狀態
餘糧指示燈橙色常亮	桶內剩餘飼料不足
餘糧指示燈橙綠交替	裝置發生故障，請至App查看
餘糧指示燈熄滅	桶內剩餘飼料充足
餘糧指示燈橙色閃爍	電池低電量告警

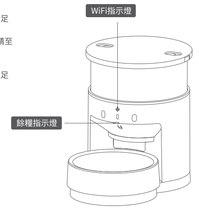

清洗指南

（本產品不附螺絲起子，需自行購買）

掃描QR Code觀看
清洗教學影片

清洗指南

1 解鎖儲糧桶
將Ⓐ向上推至"🔓"處

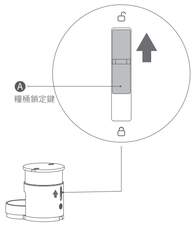

2 取出儲糧桶
取下上蓋，儲糧桶逆時針旋轉到底。
向上取出。

清洗指南

3 取出菜輪蓋
將儲糧桶倒置，向外按住Ⓑ，同時將Ⓒ順時針旋轉到底。
向上取出。

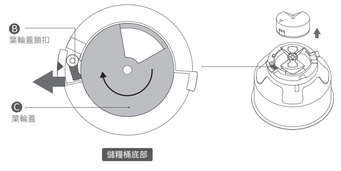

*清洗完畢待晾乾後，逐一裝回儲糧桶零件和食盤。

安裝指南

1 安裝可拆卸糧倉
對準卡槽，按下Ⓒ，
逆時針旋轉至兩個"▲"對齊

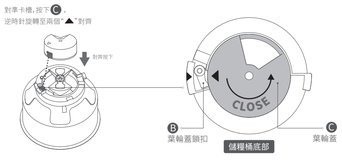

2 安裝儲糧桶
將儲糧桶上"○"對準主機的"▼"
向下放置。



安裝指南

3 旋轉儲糧桶
將儲糧桶順時針旋轉至"●"，
與"▼"對齊。

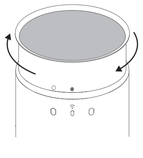

4 安裝儲糧桶
將Ⓐ向下推至"🔒"處，蓋上上蓋，
完成機器安裝。

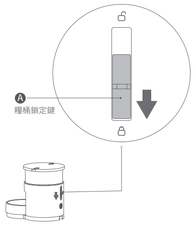

FAQ

一. 連接電源後裝置無任何反應？

裝置內建了鋰電池，當鋰電池電量耗盡後再插上電源，裝置會先給鋰電池充電，請耐心等待十幾分鐘即可恢復正常。

二. 較長時間不使用時，如何關機？

裝置內建了鋰電池，當較長時間不需要使用裝置時，需要主動關機。同時按住碗重設按鈕和手動餵食按鈕5秒鐘，聽到語音提示後鬆手即可，再次使用裝置時，只要插上充電器，裝置就會自動開機。

三. 內建鋰電池如何保養？

不建議單獨使用鋰電池供電；鋰電池電量即將耗盡時，請儘快充電，否則將影響鋰電池使用壽命；
機器閒置半年，需保證給電池充電一次。

四. 碗重設按鈕如何使用？

按一下碗重設按鈕能夠歸零碗的重量，通常是清洗碗之後重新放回時需要操作。

五. 重設按鈕：

使用卡針按一下重設按鈕，長按約10s重新設定。

六. 鋼碗的問題：

1. 產品出現色斑（解釋：產品出廠前塗有保護用的滑石粉末，如在使用前未正確清洗，後續使用有可能會出現黑色物質、變黃等現象。
解決方法：用溫水、洗潔精、白醋及柔軟的清潔布或百潔布進行內外清洗；
2. 產品出現鏽跡（產品若表面未進行正確清洗乾淨，或有食物殘留，在長期遇水情況下，表面容易形成鏽跡現象。
解決方法：使用前後，請清洗乾淨，若長時間不使用，應晾乾存放於陰涼乾燥處）
3. 磁性問題（解釋：304材料的不鏽鋼，本身不帶磁性，但在製作過程中，由於工藝需要，拉伸階段會產生物理磁性【弱磁性】，特別在拉伸強度大的位置較容易產生磁性，屬正常現象）

基本參數資訊

產品名稱	小佩智慧型行星餵食器 NEW
產品型號	P560（3L）/ P560（5L）
機器尺寸(mm)	337*223*286mm（3L）/ 337*223*348mm（5L）
建議寵物類型	貓/小型犬
機器重量	2.8kg（3L）/ 3kg（5L）
無線連線	Wi-Fi 連線
額定電壓	6V⎓
額定功率	6W
電池容量	2600mAH

한국어

PETKIT

PETKIT 프레시 엘리먼트 3 뉴
사 용 설 명 서

제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고, 사용 설명서는 적절한 장소에 보관해 주세요.

| 목차

주의사항 - 136
사용자 안전 가이드 - 136、137
구성품 및 부품 목록 - 138
제품 개요 - 139、140
빠른 설치 (제품 셋업) - 141
빠른 설치 (뚜껑 열고 사료 추가) - 142、143
앱 사용 - 144
표시등 - 145
제품 세척 - 146、147、148
설치 가이드 - 149、150
FAQ - 151
기본 사양 - 152
유해 물질 - 152

참고: 본 사용자 매뉴얼은 PETKIT 프레시 엘리먼트 3 뉴 스마트 펫 피더의 3L 버전 및 5L 버전에 사용할 수 있습니다. 각 버전은 동일한 방법으로 작동합니다. 본 사용자 매뉴얼은 3L 버전을 예시로 합니다.

| 주의사항

- PETKIT 프레시 엘리먼트 3 뉴를 선택하여 주셔서 감사합니다. 저희는 PETKIT에서 기술로 귀하의 반려동물과 귀하의 삶을 쉽게 만들어 드리기 위해 최선을 다해 있습니다.
- 사용하기 전 사용 설명서를 꼭 주의 깊게 읽어주세요. 제품을 사용했거나 설치했을 경우 아래의 주의사항을 주의 깊게 읽고 매뉴얼의 사용 설명서에 동의했음을 의미합니다.
- 본 제품의 부적절한 사용으로 인한 사고나 손실에 대해 PETKIT은 어떠한 책임이나 법적 책임을 지지 않을 것입니다.
- 펫핏은 약관에 대한 설명과 개정권을 가지고 있습니다.

| 안전 가이드

- **아래 설명된 안전 가이드에 따르지 않을 경우 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다.**
- 사용 설명서에 준수하여 제품을 설정한 후 사용하십시오.
- 이 제품은 3개월 미만의 어린 반려동물이 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
- 실내에서만 사용해주세요.
- 이 제품은 저전압 모드의 제품이지만, 반려동물이 전선을 물어 뜯는 경우 누전이 발생할 수 있습니다. 반려동물이 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 주의해주십시오.
- 제품에 들어있는 어댑터를 사용해주십시오. 다른 어댑터를 사용시 제품에 잠재적으로 손상이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 지면이 평평한 표면에서 사용하십시오. 기기을 뒤집지 마십시오. 올바르게 사용하지 않을 경우 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 반려동물의 건사료를 제외한 모든 식품을 사료 디스펜서에 넣지 마십시오. 올바르게 사용하지 않을 경우 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 반려동물의 안전까지 위협받을 수 있습니다.

| 안전 가이드

- 반려동물이 급식기를 뒤집는 것을 방지하기 위해서 구석이나 벽에 붙이는 것이 좋습니다.
- 사료를 급여할 때 디스펜서를 개방하여 작동을 방해하지 마십시오.
- 기기의 본체를 물에 담그거나 적시는 것은 금지되어 있습니다.
- 기기를 장시간 사용하지 않고 보관하려고 계획한 경우, 리튬 배터리의 사용 수명이 단축되지 않도록 가끔 전원 어댑터를 사용하여 기기를 충전하십시오.
- 푸드볼의 저울 기능에 방해가 되지 않도록 304 스테인레스로 만들어진 푸드볼에 무거운 물건을넣지 마십시오.
- 어린이가 이 제품을 사용하는 경우 성인의 안내에 따라 사용하도록 하십시오.
- 불필요한 손상이나 부상을 방지하기 위해 기기의 유지보수 전문가를 제외하고는 제품을 분해하거나 수리할 수 없습니다.
- 기기의 작동에 문제가 있을 경우 고객센터 86-400-087-0203 문의하십시오.

| 구성 요소 및 부품 목록

*기기를 설정하기 전에 필요한 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

| 제품 개요

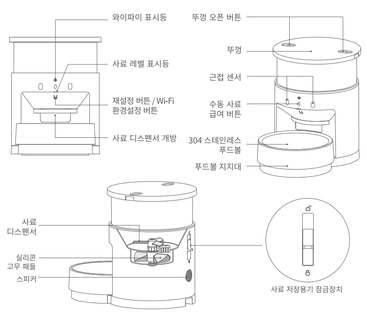

* 참조 : 더 나은 제품을 제공해드리기 위해서 정기적인 제품 개선을 실시합니다. 만약 그림이 실제 제품과 약간 다른 경우 실제 제품을 우선하여 제품 설치 및 사용하여 주십시오.

| 제품 개요

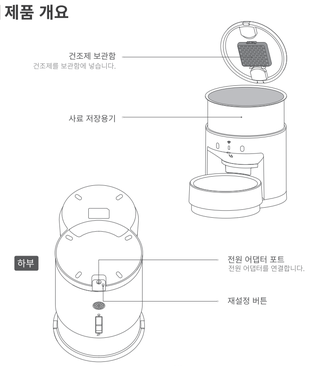

| 빠른 설치 (제품 셋업)

1 전원 어댑터를 연결합니다.
전원 어댑터 코드를 피너나 본체의 하단에 있는 전원 어댑터 포트에 연결합니다.

2 기기 설정
1. 본체를 평평한 지면에 놓습니다.
2. 본체에 푸드볼 지지대를 부착합니다. 자석 가이드는 자석이 본체의 적절한 위치에 연결되도록 해야하며, 304 스테인리스 푸드볼이 올바른 위치에 배치되도록 해야 합니다.(아래 그림 참조)

| 빠른 설치 (뚜껑 열고 사료 추가)

1 상단 뚜껑을 엽니다.
상단 뚜껑의 양쪽에 있는 버튼을 당긴 다음 상단 뚜껑을 위로 들어 올립니다.

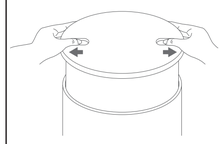

2 건조제를 넣어줍니다.
평평한 표면에 상단 뚜껑을 놓고 건조제 보관함을 열고 건조제를 건조제 보관함 안쪽에 넣어준 다음 건조제 보관함을 닫습니다.



| 빠른 설치 (뚜껑 열고 사료 추가)

3 사료 추가
사료를 추가합니다. (Max가 표기된 선을 초과하지 마십시오.)
*반려동물 사료의 형상 크기가 적절한지 확인하십시오.

4 뚜껑을 다시 덮으세요.
양쪽의 버튼을 동시에 당기는 동안 뚜껑을 다시 끼워줍니다.

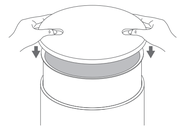

5 수동 사료 급여
수동 사료 급여 버튼을 3초간 누르면 사료가 토출됩니다

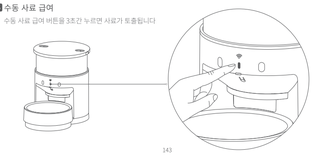

| 앱 사용

1 앱 연결
PETKIT 앱을 다운로드하고 앱을 통해 등록을 완료합니다. 앱의 메인 페이지로 이동하여 지침에 따라 PETKIT 프레시 엘리먼트 3 스마트 자동급식기를 추가하고 기기를 연결합니다.

앱을 통한 사료 원격 제어

2 급여
앱을 사용하여 급여 스케줄을 설정할 수 있습니다. 반려동물 자동급식기는 사용자의 설정에 따라매일 자동으로 사료를 급여합니다. 당신의 반려동물이 음식을 먹었을 때, 알림을 확인 할 수 있습니다. 이 알림은 당신의 반려동물이 언제 사료를 먹는지 그리고 얘반 얼마나 먹는지를 알려주어 사료 급식 조절할 수 있도록 도와줍니다.

| 표시등

표시등	상태
Wi-Fi 표시등이 천천히 깜박입니다.	기기가 오프라인 상태이고 인터넷에 연결되어 있지 않습니다.
Wi-Fi 표시등이 빠르게 깜박입니다.	기기가 Wi-Fi 연결 준비 상태입니다.
Wi-Fi 표시등 켜짐(지속)	기기가 인터넷에 연결되어 있습니다.
Wi-Fi 표시등 꺼짐	표시등이 꺼짐으로 설정됨 사료 저장용기의 사료가 충분하지 않습니다.
사료 레벨 표시등 켜짐(주황색 표시등 지속)	기기가 제대로 작동하고 있지 않습니다.
사료 레벨 표시등의 불이 주황색과 녹색으로 깜박입니다	자세한 내용은 앱을 확인하세요.
사료 레벨 표시등 꺼짐	자세한 내용은 앱을 확인하세요.
사료 레벨 표시등의 불이 주황색으로 깜박입니다.	사료 레벨이 적당합니다. 배터리 부족 경고

| 기기 청소

(이 제품은 드라이버를 함께 제공하지 않습니다. 스크루드라이버는 별도로 구매해야 합니다.)

QR코드를 스캔하여 기기 청소 방법에 대한 비디오를 검색하십시오.

| 급식기 청소

1 사료 저장용기 잠금 해제
Ⓐ "잠금" 위치에 올 때까지 Ⓐ를 누릅니다.

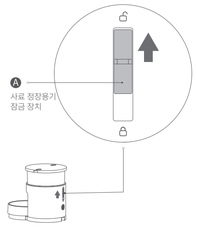

2 사료 저장용기 제거
상단 뚜껑을 열고 사료 저장용기를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌린 후 위로 꺼냅니다.

| 기기 청소

3 실리콘 고무 패들 커버를 떼어내십시오.
사료 저장용기를 뒤집으세요. Ⓑ를 바깥쪽으로 누릅니다. 동시에 Ⓒ를 시계 반대방향으로 끝까지 돌린 후 떼어냅니다.

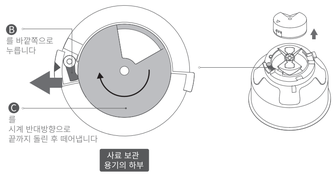

*세척 후 공기로 건조 시킨 후 사료 저장용기, 푸드볼을 차례에 맞게 재설치 해주십시오.

| 설치 가이드

1 실리콘 고무 패들 커버를 장착하십시오.
홈을 정렬하고 Ⓒ를 누른 다음" ▲ " 둘 다 모두 정렬될 때까지 시계 반대 방향으로 회전합니다.

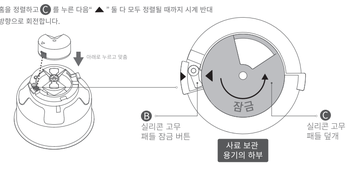

2 사료 저장용기를 기기에 다시 넣습니다.
사료 저장용기에" ○ "기호를 본체의 외부에 있는" 와이파이 "기호와 정렬한 다음 사료 저장용기를 아래로 놓습니다.

| 설치 가이드

3 사료 저장용기 회전
" ● "기호가" 와이파이 "기호와 정렬될 때까지 사료 저장용기를 회전시킵니다.

4 사료 저장용기 잠금
" 잠금 "위치에 올 때까지 Ⓐ를 누릅니다. 상단 뚜껑을 닫고 나머지 장치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

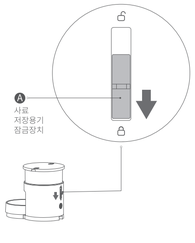

| FAQ

Q. 전원 케이블을 연결한 후에도 기기가 응답이 표시하지 않습니다.
A. 기기에는 리튬 배터리가 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 기기는 먼저 배터리를 충전합니다. 전원을 켜지 전에 10분간 기다리십시오. 그러면 기기가 모든 기능이 정상적으로 작동합니다.

Q. 제품을 장기간 사용하지 않을 계획이라면 어떻게 꺼야 하나요?
A. 기기에는 리튬 배터리가 있습니다. 만약 장기간 기기를 사용할 필요가 없는 경우 기기를 직접 꺼야 합니다. 수동 급여 버튼과 푸드볼 리셋 버튼을 동시에 5초간 누릅니다. 적절에 관련한 음성 알림을 듣고 나면 손을 떼도 됩니다.
다음에 기기를 사용할 때는 전원 어댑터 코드를 꽂기만 하면 자동으로 전원이 켜집니다.
내장된 리튬 배터리 유지하는 방법
기기를 사용할 때는 리튬 배터리에만 의존하여 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 리튬 배터리가 거의 방전된 경우 즉시 다시 충전해야 합니다. 그렇지 않으면 배터리 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Q. 푸드볼 리셋 버튼은 어떻게 사용하나요?
A. 푸드볼의 리셋 버튼을 한번 눌러 푸드볼의 무게를 리셋합니다. 일반적으로 푸드볼을 세척한 후 다시 장착할 때 필요합니다.

리셋 버튼:
기기를 다시 시작하기 위해 펫이나 다른 뾰족한 물체를 사용하여 재설정 버튼을 누른 상태에서 10초간 계속 눌러줍니다.
스테인리스 푸드볼에 대한 질문
1. 제품에 세상 알록이 있습니다.(설명: 제조 공장에서 출고 시 보호 분말을 기기에 도포합니다. 사용하기 전에 청소하지 않으면 예를 들어 노란색 표시나 더 어두운 물질이 남아 있을 수 있습니다. 사용하기 전까지 지워지지 않았다면 노란색 마크나 더 어두운 물질이 남아 있을 수 있습니다.(해결책: 따뜻한 물, 한 식초, 부드러운 청소 천 또는 스크루잡 패드를 사용하여 제품의 내외부를 닦아주십시오.)
2. 제품의 녹 (제품의 표면을 제대로 세척하지 못하거나 음식물 찌꺼기가 남아 있을 경우, 장기간 물에 닿을 경우 표면에 녹이 생기기 쉽습니다.(해결책: 제품 사용 전후에 제품을 확실하게 세척하십시오. 장기간 사용하지 않을 경우 건조시켜 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.)
3. 자석에 대한 질문(설명: 304# 보통 스테인리스 소재는 자성을 가지고 있지 않습니다.
그러나 제조 공정에서 가공하인 프로세스 공정을 거치면서 자성을 발생시킵니다.
[약한 자력] 특히 인장 스트레칭이 높은 위치에서는 자성을 생성하기가 쉽습니다. 자성을 생성하기 쉬운데, 이는 정상적인 현상이다.)

| 기본 사양

제품명	PETKIT 프레시 엘리먼트 3 뉴
제품 코드	P560 (3L) / P560 (5L)
제품 크기	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
용도	고양이 및 소형견용
제품 중량	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
무선 연결 유형	Wi-Fi 접속
정격 전압	6V ⎓
정격 소비 전력	6W
배터리 용량	2600mAH

Italiano

PETKIT

FRESH ELEMENT 3
MANUALE DI ISTRUZIONI

Per favore leggi il Manuale d'Uso prima di utilizzare questo prodotto e conserva il Manuale d'Uso in un luogo sicuro.

SOMMARIO

Avviso per l'utente ---- 155
Guida per la sicurezza dell'utente ---- 155、156
Lista delle componenti e delle parti ---- 157
Riepilogo del prodotto ---- 158、159
Installazione rapida (installazione del dispositivo) ---- 160
Installazione rapida (apertura del coperchio superiore e aggiungere il cibo) ---- 161、162
Utilizzare la App ---- 163
Indicatori luminosi ---- 164
Pulizia del dispositivo ---- 165、166、167
Guida per l'installazione ---- 168、169
Domande frequenti ---- 170
Specifiche di base ---- 171
Sostanze dannose ---- 171

Nota: questo Manuale d'Uso può essere utilizzato per le versioni 3L e 5L dell'Alimentatore per Animali Domestici Intelligente PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW.
Ognuno di essi funziona allo stesso modo. Questo Manuale d'Uso utilizza la versione 3L come esempio.

AVVISO PER L'UTENTE

- Grazie per aver scelto PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW. Noi di PETKIT facciamo del nostro meglio per rendere la tua vita, e quella dei tuoi animali domestici, più semplice, grazie alla tecnologia.
- Prima dell'utilizzo, per favore leggi attentamente il Manuale d'Uso. Installando o utilizzando questo dispositivo confermi di aver già letto e accettato le linee guida di sicurezza elencate qui sotto.
- PETKIT non è responsabile e non accetta nessuna responsabilità legale per qualsiasi incidente o perdita causata da un uso improprio di questo dispositivo.
- PETKIT si riserva il diritto di interpretare e modificare questo avviso.

GUIDA PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

*** Il non seguire la guida per la sicurezza delineata qui sotto potrebbe portare a malfunzionamenti o altri incidenti inaspettati.**

- Installare ed utilizzare il dispositivo solo come dettato in questo Manuale d'Uso.
- Questo dispositivo non è raccomandato per animali domestici di età inferiore a 3 mesi.
- Per favore usare solo in interni.
- Questo dispositivo utilizza solo una piccola quantità di energia, comunque potrebbero esservi perdite elettriche se gli animali domestici masticano il cavo. Per favore insegna al gatto un suo utilizzo corretto.
- Utilizza solo l'adattatore di corrente fornito. Altrimenti potresti danneggiare il dispositivo o causare un rischio per la sicurezza.
- Per favore assicurati che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana. Non rovesciare il dispositivo altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Non rilasciare alcun oggetto eccetto il cibo secco per animali domestici nel contenitore del cibo altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente e potrebbe anche mettere a rischio la sicurezza dell'animale domestico.

GUIDA PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

- In modo da prevenire il rovesciamento causato dal tuo animale domestico, raccomandiamo di posizionarlo in un angolo o contro un muro.
- Quando dispensa il cibo, per favore non ostruire l'apertura del dispenser.
- È proibito immergere o bagnare il corpo principale del dispositivo con acqua.
- Se prevedi di lasciare questo dispositivo non utilizzato o fermo per lunghi periodi di tempo, usa l'adattatore di corrente per caricare il dispositivo occasionalmente in modo da evitare la riduzione della vita delle batterie al litio.
- Per evitare di interferire con la funzione di scala della ciotola del cibo, non posizionare oggetti pesanti nella ciotola del cibo fatta in acciaio inossidabile 304.
- I bambini dovrebbero essere autorizzati all'uso di questo dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Per evitare danni o lesioni non necessarie, solo tecnici specializzati dovrebbero essere autorizzati a riparare questo dispositivo.
- Se vai incontro a un qualsiasi problema durante l'uso di questo dispositivo, per favore contatta il servizio clienti al 400-087-0203.

LISTA DELLE COMPONENTI E DELLE PARTI

*Prima di installare il tuo dispositivo, per favore assicurati di avere tutte le parti necessarie.

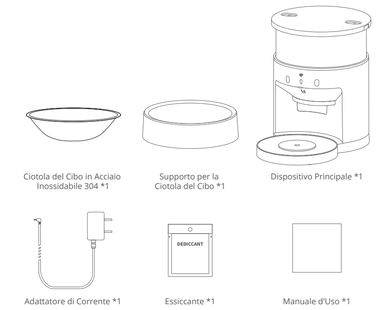

RIEPILOGO DEL PRODOTTO

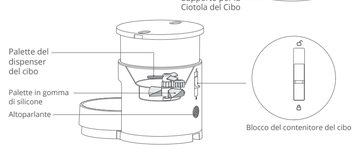

Nota: in modo da fornire un prodotto migliore, faremo periodiche migliorie al prodotto. Se le illustrazioni non coincidono con quello che vedi nel dispositivo, per favore fai riferimento la dispositivo come standard.

RIEPILOGO DEL PRODOTTO

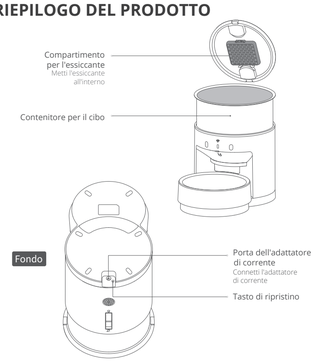

INSTALLAZIONE RAPIDA (INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO)

1 Connetti l'adattatore di corrente

Estrai il cavo dell'adattatore di corrente e inserisclo nella porta dell'adattatore di corrente sul fondo del dispositivo principale.

2 Installa il dispositivo

1. Posiziona il dispositivo principale su una superficie piana.
2. Unisci il supporto per la ciotola del cibo al dispositivo principale. Le guide magnetiche dovrebbero assicurare che è connesso nella posizione appropriata sul dispositivo principale e che la ciotola in acciaio inossidabile 304 si trova nella corretta posizione. (Come mostrato nell'illustrazione qui sotto)

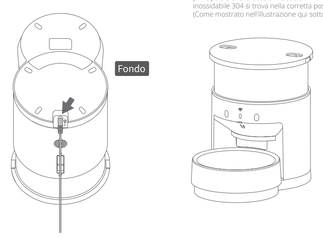

INSTALLAZIONE RAPIDA (APERTURA DEL COPERCHIO SUPERIORE E AGGIUNGERE IL CIBO)

1 Apri il coperchio superiore

Tira i tasti sul coperchio superiore in direzione di entrambi il lati, quindi solleva il coperchio superiore e toglilo.

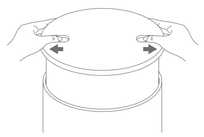

2 Inserisci l'Essiccante

Posiziona il coperchio superiore su una superficie piana e apri il compartimento dell'essiccante, posa il pacchetto essiccante all'interno, quindi chiudi il compartimento dell'essiccante.

INSTALLAZIONE RAPIDA (APERTURA DEL COPERCHIO SUPERIORE E AGGIUNGERE IL CIBO)

3 Aggiungi il Cibo per l'Animale Domestico

Aggiungi il cibo per l'animale domestico (Non eccedere oltre la linea Max)
*Assicurati che le dimensioni dei pellet del cibo per animali domestici siano appropriate.

4 Riponi il coperchio superiore

Tira i tasti sul coperchio superiore in direzione di entrambi il lati contemporaneamente, quindi riponi il coperchio superiore.

5 Dispensa il cibo manualmente

Tieni premuto verso il basso per dispensare il cibo.Rilascia il tasto per fermare l'erogazione del cibo.

UTILIZZARE LA APP

1 Connetti la App

Scarica la App PETKIT e completa la tua registrazione tramite la App. Vai alla pagina principale della App e segui le istruzioni per aggiungere PETKIT Fresh Element 3 Alimentatore per Animali Domestici Intelligente e connetti al tuo dispositivo.

Scansiona il Codice QR per scaricare la App "PETKIT"

2 Usa la App per dispensare il cibo tramite controllo remoto.

Usando la App, puoi impostare un programma di distribuzione del cibo. L'alimentatore per animali domestici dispenserà il cibo in modo automatico ogni giorno in base alle tue impostazioni. Quando l'animale domestico ha mangiato, riceverai una notifica. Questo può aiutarti a controllare meglio quando i tuoi animali domestici mangiano e quanto mangiano per volta.

INDICATORI LUMINOSI

Indicatore luminoso	Stato
La luce del WiFi sta lampeggiando lentamente	Il dispositivo è offline, non vi è connessione a internet
La luce del WiFi sta lampeggiando rapidamente	Il dispositivo è pronto per essere connesso al WiFi
La luce del WiFi è accesa (costante)	Il dispositivo è connesso a internet
La luce del WiFi è spenta	L'indicatore è spento
La luce di indicazione del livello del cibo è accesa (luce arancione costante)	Vi è una insufficiente quantità di cibo nell'unità contenente il cibo.
La luce di indicazione del livello del cibo sta lampeggiando arancione e verde	Vi è un malfunzionamento del dispositivo. Controlla la App per maggiori informazioni.
La luce di indicazione del livello del cibo è spenta	Il livello del cibo è adeguato.
La luce di indicazione del livello del cibo sta lampeggiando in arancione	Avviso di batteria quasi scarica.

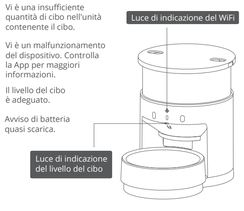

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

(Questo prodotto non è fornito di cacciavite. Il cacciavite deve essere acquistato separatamente.)

Scansiona il codice QR per un video di istruzioni su come pulire il dispositivo

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

1 Sblocca il contenitore del cibo

Premi A verso l'alto fino a quando è in posizione " 🔓 ".

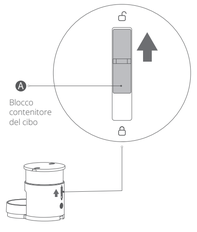

2 Rimuovi il contenitore del cibo

Rimuovi il coperchio superiore, ruota il contenitore del cibo in senso antiorario fino alla fine e toglilo muovendo verso l'alto.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

3 Rimuovi il coperchio delle palette in gomma di silicone

Ribalta il contenitore del cibo. Premi verso l'esterno B. Allo stesso momento, ruota C in senso orario fino alla fine e rimuovi.

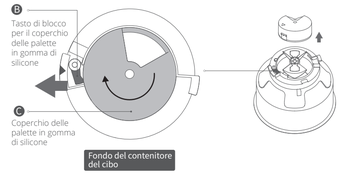

*Per favore lascia asciugare all'aria aperta dopo il lavaggio e reinstalla il contenitore del cibo e la ciotola del cibo uno alla volta.

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

1 Installa il coperchio delle palette in gomma di silicone

Allinea i solchi, premi verso il basso C e ruota in senso antiorario fino a quando entrambe le " ▲ " sono allineate.

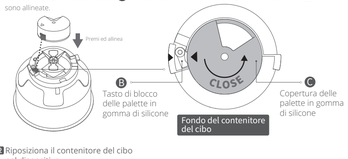

2 Riposiziona il contenitore del cibo nel dispositivo

Allinea il simbolo " 🔒 " sul contenitore del cibo con il simbolo " 📶 " posto all'esterno del dispositivo principale, quindi posiziona verso il basso il contenitore del cibo.

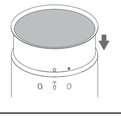

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

3 Ruota il contenitore del cibo

Ruota il contenitore del cibo fino a quando il simbolo " ● " non è allineato con il simbolo " 📶 ".

4 Blocca il contenitore del cibo

Premi verso il basso A fino a quando è in posizione " 🔒 ". Posiziona il coperchio superiore e assicurati che il resto del dispositivo si installato correttamente.

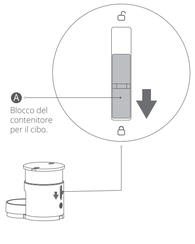

DOMANDE FREQUENTI

I. Dopo aver connesso il cavo di alimentazione, il dispositivo non mostra alcuna risposta.

Il dispositivo ha una batteria al litio. Se la batteria è completamente esaurita, il dispositivo ricaricherà la batteria prima di accendersi. Per favore attendi 10 minuti, quindi il dispositivo dovrebbe tornare a funzionare normalmente.

II. Se pianifico di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, come dovrei spegnerlo?

Il dispositivo ha una batteria al litio. Se non hai bisogno di usare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, devi spegnere il dispositivo manualmente. Nello stesso momento premi verso il basso il tasto di ripristino della ciotola assieme con il tasto di erogazione manuale del cibo per 5 secondi. Dopo aver sentito una notifica vocale, puoi andare. La prossima volta che utilizzerai il dispositivo, tutto ciò che dovrai fare è collegare il cavo di alimentazione e si accenderà automaticamente.

III. Come mi prendo cura della batteria al litio integrata?

Non raccomandiamo di affidarsi solo alla batteria al litio per l'alimentazione quando si utilizza il dispositivo. Se la batteria al litio è quasi esaurita, assicurati di caricarla di nuovo immediatamente o questo potrebbe impattare negativamente sulla durata della vita della batteria. Assicurati di caricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi se non stai utilizzando il dispositivo.

IV. Come devo usare il tasto di ripristino della ciotola?

Premi il tasto di ripristino della ciotola per ripristinare il peso del cibo della ciotola. Normalmente avrai bisogno di ripristinare il peso del cibo della ciotola ogni volta che lo riponi dopo la pulizia.

V. Tasto di ripristino:

Usa una penna o altro oggetto appuntito per premere il tasto ripristino e tieni premuto per 10 secondi per riavviare il dispositivo.

VI. Domande in merito alla ciotola del cibo in acciaio

1. Ci sono macchie di colore sul dispositivo (Spiegazione: viene applicata una polvere protettiva ai dispositivi quando vengono spediti dalla fabbrica di produzione. Se non viene pulito prima dell'uso, potrebbero esservi delle macchie gialle o materiali scuri, per esempio.
   Soluzione: utilizzare acqua tiepida, aceto di vino bianco e un panno morbido o una paglietta per pulire l'interno e l'esterno del dispositivo.)
2. Ruggine sul prodotto (Se la superficie del prodotto non è pulita adeguatamente o vi è del cibo residuo è facile che si formi ruggine sulla superficie, in caso di un contatto di lungo periodo con acqua.
   Soluzione: prima e dopo l'uso del dispositivo, pulire in maniera approfondita il dispositivo. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, dovrebbe essere asciugato e conservato in un luogo fresco ed asciutto).
3. Domande in merito ai magneti. (Spiegazione: il materiale in acciaio inossidabile 304# non è normalmente magnetico. Tuttavia, durante il processo di produzione, a causa di necessità tecnologiche, il processo di allungamento porta al magnetismo del materiale (magnetismo debole). Specialmente in una posizione di allungamento ad alta resistenza, ed è facile che si produca del magnetismo, è quale è un fenomeno normale.)

SPECIFICHE DI BASE

Nome del Prodotto	PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW
Codice del Prodotto	P560 (3L) / P560 (5L)
Dimensioni totali	337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L)
Usi intesi	Per gatti e razze di cani di piccola taglia
Peso del prodotto	2.8kg (3L) / 3kg (5L)
Connettività WiFi	Wi-fi
Tensione nominale	6V ⎓
Potenza nominale	6W
Capacità della batteria	2600mAH

Smaltimento

La Direttiva Europea 2012/19/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), prevede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso di rifiuti urbani indifferenziati. I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone su ruote" barrato sul prodotto ricorda l'obbligo, cioè nel caso di smaltimento dell'apparecchio questo deve essere raccolto separatamente. I consumatori devono contattare l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento del loro vecchio apparecchio.

Русский

PETKIT

FRESH ELEMENT 3 NEW

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством и храните его под рукой для последующих обращений

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к покупателю ---- 174
Техника безопасности ---- 174,175
Комплектация ---- 176
Описание устройства ---- 177,178
Быстрая настройка. Подключение ---- 179
Быстрая настройка. Как открыть крышку и насыпать корм ---- 180,181
Подключение к мобильному устройству ---- 182
Инструкция по распознаванию световых сигналов ---- 183
Уход за устройством ---- 184,185,186
Руководство по сборке ---- 187,188
Часто задаваемые вопросы ---- 189
Технические характеристики ---- 190
Вредные вещества ---- 190

Примечание: это руководство пользователя предназначено для кормушек PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW Smart Pet Feeder объемом 3л и 5л.
Функционал одинаковый. В данном руководстве пользователя в качестве примера используется версия 3л.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ

-**Благодарим вас за выбор PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW. Мы делаем все возможное, чтобы жизнь с питомцами была комфортной и легкой.**

-Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Установка или использование устройства подразумевает, что покупатель внимательно ознакомился и согласен с правилами техники безопасности данного руководства. Компания PETKIT не несет никакой юридической ответственности перед покупателем или другим лицом за любые убытки или ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации устройства.

-Компания PETKIT оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

*Несоблюдение требований техники безопасности, описанных в данном руководстве, может привести к поломке устройства или травмам.

- Во время настройки и использования устройства строго придерживайтесь положений данного руководства.
- Устройство не рекомендуется для кормления животных младше трех месяцев.
- Устройство предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Несмотря на то, что устройство работает от незначительного количества электрической энергии, питомец все равно может получить травму, если попытается перегрызть провод. Пожалуйста, не позволяйте своему питомцу грызть провод.
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство. Зарядное устройство другого производителя может повредить устройство и поставить под угрозу жизнь и безопасность пользователя.
- Используйте устройство только на ровной поверхности. Не переворачивайте устройство – это может привести к поломке.
- Емкость для корма предназначена только для сухого корма. Запрещается наполнять емкость чем-либо, кроме сухого корма – это может привести к поломке, а также поставит под угрозу жизнь и безопасность вашего питомца.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы избежать переворачивания устройства, рекомендуется устанавливать его вплотную к стене или в углу комнаты.
- Во время подачи корма запрещается закрывать окно подачи корма.
- Запрещается погружать корпус устройства в воду.
- Если вы не используете устройство длительный период времени, рекомендуется периодически заряжать устройство с помощью адаптера, чтобы увеличить срок службы литиевого аккумулятора.
- Запрещается ставить тяжелые предметы в лоток из нержавеющей стали марки 304 во избежание повреждения весов устройства.
- Запрещается использование устройства детьми без присмотра взрослых.
- Запрещается производить самостоятельный ремонт и осуществлять любое вмешательство в конструкцию устройства во избежание поломки устройства и во избежание возникновения несчастного случая. Для ремонта устройства обратитесь к специалисту.
- В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу поддержки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Перед подключением устройства убедитесь в наличии всех частей устройства.

Лоток из нержавеющей стали *1 | Держатель лотка *1 | Корпус устройства *1

Адаптер *1 | Влагопоглотитель *1 | Руководство пользователя *1

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

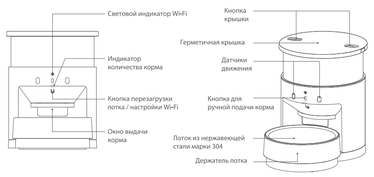

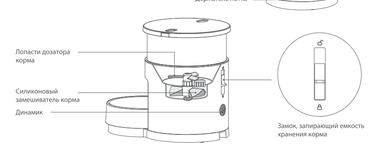

Примечание: В связи с постоянным улучшением устройства, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию. Устройство может незначительно отличаться от изображений в данном руководстве.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 Подключение адаптера

Вытяните адаптер и поместите его в порт в нижней части устройства.

2 Настройка устройства

1. Поместите устройство на ровную поверхность.
2. Поместите лоток в нижнюю часть корпуса устройства. Магнитный лоток автоматически защелкнется, достигнув нужного положения (согласно рисунку ниже).

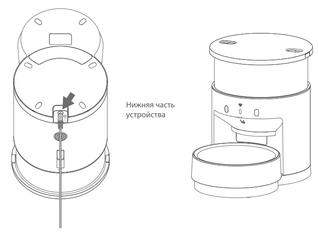

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА. КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ И НАСЫПАТЬ КОРМ

1 Откройте крышку

Потяните зажимы, расположенные по краям крышки, в противоположные от центра стороны. Поднимите и снимите крышку.

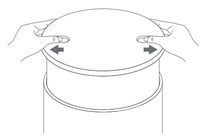

2 Установите влагопоглощающий мешок

Положите крышку на ровную поверхность и откройте отсек для влагопоглощающего мешка. Равномерно распределите абсорбирующий материал и закройте крышку.



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА. КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ И НАСЫПАТЬ КОРМ

3 Насыпьте сухой корм для животных

Насыпьте сухой кошачий корм в емкость для хранения корма до ограничительной линии. Используйте корм только с определенным размером гранул.

4 Закройте крышку

Одновременно потяните за кнопки на крышке и поместите крышку на устройство.

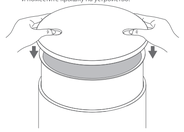

5 Ручная подача корма

Удерживайте кнопку, чтобы открылось окно подачи корма. Отпустите, чтобы подача корма завершилась.

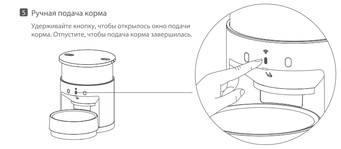

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

1 Сопряжение устройства с мобильным телефоном

Скачайте приложение Petkit App. Пройдите регистрацию в приложении, перейдите на главную страницу и следуйте инструкциям для подключения автокормушки к мобильному устройству.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение PETKIT

2 Используйте приложение для удаленного контроля подачи корма

С помощью приложения пользователь может установить график подачи корма. В соответствии с настройками устройство обеспечит подачу корма питомцу в нужное время. После того как питомец поест, пользователь получит уведомление. Данная функция позволяет пользователю контролировать количество корма, съеденного питомцем, и частоту приема корма.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ

Световые сигналы	Значение
Световой индикатор Wi-Fi медленно моргает	Нет соединения с интернетом
Световой индикатор Wi-Fi часто моргает	Устройство готово к подключению к сети через Wi-Fi соединение
Индиктор горит ровным светом	Соединение с интернетом установлено
Индикатор Wi-Fi не горит	Индикатор отключен
Индикатор уровня корма горит ровным оранжевым цветом	Недостаточное количество корма в емкости
Индикатор уровня корма моргает зеленным и оранжевым цветами	Устройство неисправно. Обратитесь за информацией к мобильному приложению
Индикатор уровня корма не горит	Достаточное количество корма в емкости
Индикатор уровня корма моргает оранжевым цветом	Низкий заряд батареи

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Перед началом использования убедитесь, что имеете в распоряжении отвертку (не входит в комплект, приобретается отдельно).

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоинструкцию по уходу за устройством

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

1 Откройте емкость для хранения корма

Потяните защелку (A) вверх, чтобы открыть замок.

2 Достаньте емкость для хранения корма из устройства

Снимите крышку, поверните емкость для хранения корма против часовой стрелки до конца. Выньте емкость для хранения корма из устройства.

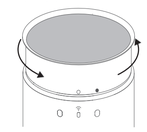

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

3 Снимите крышку, закрывающую силиконовые лопасти устройства

Переверните емкость для хранения корма. Потяните на себя кнопку B и одновременно поверните по часовой стрелке до конца крышку, закрывающую силиконовые лопасти устройства. Снимите крышку.

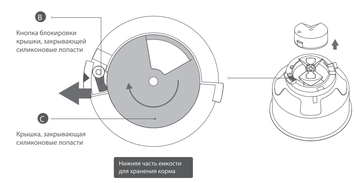

*Перед установкой и после мытья лотка и емкости для хранения корма убедитесь, что данные части устройства полностью высохли.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

1 Установите крышку, закрывающую силиконовые лопасти

Выровняйте пазы, нажмите на крышку, закрывающую лопасти (C), и поверните против часовой стрелки, пока стрелки не окажутся друг напротив друга.

2 Поместите емкость для хранения корма обратно в устройство

Совместите символ на емкости для хранения корма с символом Wi-Fi на внешней стороне корпуса устройства, затем поместите емкость для хранения корма в устройство.

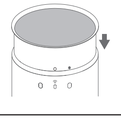

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

3 Поверните емкость для хранения корма

Поворачивайте емкость для корма, пока символ на емкости не совместится с символом Wi-Fi на внешней стороне корпуса устройства.

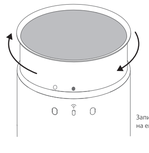

4 Заприте емкость для хранения корма

Потяните защелку (A) вниз, чтобы закрыть замок. Поместите сверху крышку и убедитесь, что все устройство собрано должным образом.

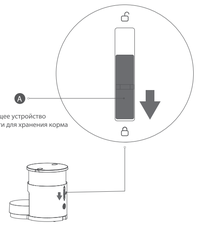

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. После подключения устройства к электросети устройство не включается.

Устройство оснащено литиевым аккумулятором. Если он полностью разряжен, перед началом работы устройству потребуется время, чтобы зарядить аккумулятор. Подождите 10 минут – после этого времени должно будет произойти включение устройства.

2. Как отключить устройство, если его не будут использовать длительный период времени?

Если пользователь не планирует использовать устройство длительный период времени, следует отключить устройство. Одновременно удерживайте кнопку перезагрузки лотка и кнопку ручной дозировки корма на протяжении 5 секунд. Услышав голосовое оповещение, отпустите кнопку. Чтобы запустить устройство, подключите шнур адаптера питания, и оно включится автоматически.

3. Как обслуживать встроенный литиевый аккумулятор?

Если аккумулятор разрядился, следует незамедлительно его зарядить, чтобы избежать возможного негативного воздействия на срок службы аккумулятора. Обязательно заряжайте аккумулятор раз в полгода, если вы не используете устройство постоянно.

4. Как использовать кнопку перезагрузки лотка?

Нажмите на кнопку перезагрузки лотка, чтобы обнулить весы, встроенные в лоток. Данная процедура обычно требуется после очищения устройства.

5. Кнопка сброса устройства до нулевых настроек.

С помощью ручки или другого остроконечного предмета нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее на протяжении 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

6. Вопросы о лотке из нержавеющей стали

① **Наличие на устройстве пятен.** Причина: перед отгрузкой устройство покрывается защитным порошком. Если перед использованием не удалить защитный порошок, на устройстве могут остаться пятна.
Решение: протрите устройство внутри и снаружи мягкой тканью, смоченной в теплой воде с белым уксусом.

② **Следы ржавчины на устройстве.** Причина: если не очищать поверхность устройства должным образом, остатки корма на поверхности устройства или длительный контакт устройства с водой могут стать причиной появления ржавчины.
Решение: До и после использования тщательно очищайте устройство. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, следует устранить следы влаги с устройства и хранить его в прохладном и сухом месте.

③ **Вопросы о магнитном устройстве.** Нержавеющая сталь марки 304 обычно не обладает свойствами магнита. Однако во время производственного процесса, при воздействии на вещество, оно может приобрести магнитные свойства. Явление называется «слабый магнетизм» и считается абсолютно нормальным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	PETKIT FRESH ELEMENT 3 NEW
Артикул	P560 (3 л) / P560 (5 л)
Габариты	337 *223 *286 мм (3 л) / 337 *223 *348 мм (5 л)
Назначение	Предназначено для кошек и мелких пород собак
Масса	2.8 кг (3 л) / 3 кг (5 л)
Подключение к сети	Wi-Fi
Напряжение	6 В
Мощность	6 Вт
Емкость батареи	2600 мА·ч

99V1.0